SAMSUNG

Samsung Wave 578 **GT-S5780D**

Používateľská príručka

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Bada a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.

- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Napísať** (predstavuje **Správy**, nasledované **Napísať**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [⏻] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo uzamknutia)

Autorské práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168 !

Obsah

Zostavenie 8

Vybalenie 8
Vloženie karty SIM/USIM a batérie 8
Nabíjanie batérie 10
Vložte pamäťovú kartu 13
Pripojenie zápästného remienka 15

Začíname 16

Zapnutie a vypnutie zariadenia 16
Zoznámenie sa s prístrojom 17
Používanie dotykového displeja 21
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 22
Prístup do menu 22
Spúšťanie a správa aplikácií 24
Používanie widgetov 25
Prispôsobenie si zariadenia 26
Zadávanie textu 31
Vstup k pomocným informáciám 35

Komunikácia 36

Telefonovanie 36
Denníky 44
Správy 45
E-mail 51
Komunikátor 55
Social Hub 55

Zábava 56
Fotoaparát 56
Videopreh. 64
Hudba 66
FM rádio 70
Hry 73

Osobné informácie 74
Kontakty 74
Kalendár 77
Úloha 78
Poznámka 79
Diktafón 80

Web 82
Internet 82
Navigácia 87
Samsung Apps 87
Synchronizácia 88
YouTube 89

Pripojenia 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 93
Mobilný prístupový bod 95
GPS 96
Spojenia s počítačom 98

Nástroje 101
Kalkulačka 101
Hodiny 101

Moje kontá 103
Moje súbory 104
Hľadať 109

Nastavenia 110
Otvorenie menu Nastavenia 110
Letový režim 110
Pripojenia 110
Zvukové profily 111
Displej a osvetlenie 112
Všeobecné 112
Dátum a čas 113
Menu a widgety 114
Aplikácie 114
Zabezpečenie 122
Pamäť 122
Vynulovať 123
O telefóne 123
Aktualizácia softvéru 123
Nástroje SIM 123

Riešenie problémov 124

Bezpečnostné opatrenia 130

Register 141

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Príručka na rýchle spustenie

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM/USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

1 Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte [⏻] a zvolením **Áno** ho vypnite.

2 Odstráňte zadný kryt.

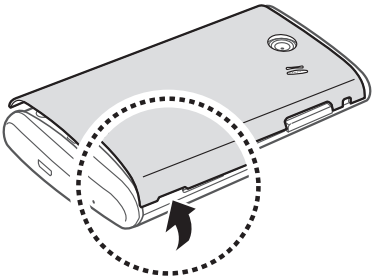

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali k prístroju.

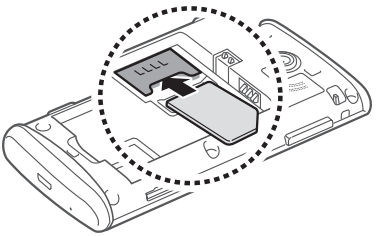

Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

4 Vložte batériu.

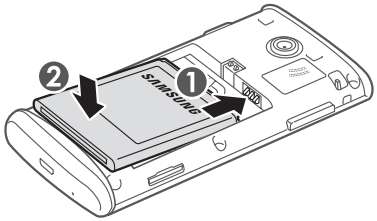

5 Vráťte zadný kryt späť.

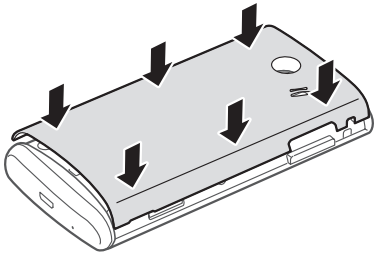

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.

Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

› Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

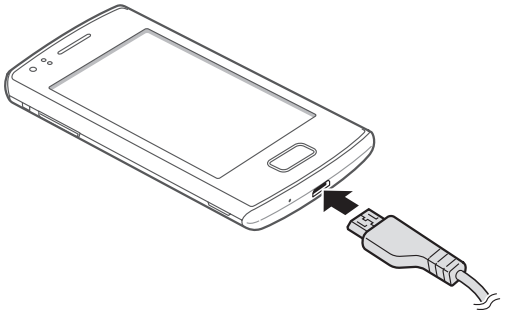

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže vážne poškodiť zariadenie. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.

- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.

1 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.

2 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.

V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

3 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vložte pamäťovú kartu

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

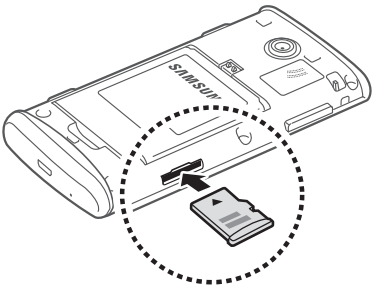

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

4 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

1 Uistite sa, že zariadenie kartu momentálne nepoužíva.

2 Odstráňte zadný kryt.

3 Pamäťovú kartu jemne zastrčte, až kým sa neuvoľní zo zariadenia a potom ju vytiahnite zo slotu pamäťovej karty.

4 Vráťte zadný kryt späť.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pamäť** → **Informácie o pamäťovej karte** → **Formát** → **Áno**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripojenie zápästného remienka

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

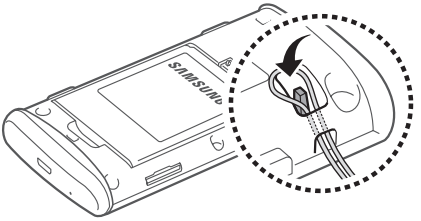

3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

1. Stlačte a podržte [⏻].
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).
3. Vyberte jazyk, ktorý chcete zobraziť a vyberte **Ďalší**.
4. Vyberte jazyk zadania textu a vyberte **Ďalší**.
5. Vyberte vaše domáce časové pásmo a vyberte **Ďalší**.
6. Nastavte dátum a čas a zvoľte **Uložiť**.

Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [⏻] a zvolením **Áno**.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Letový režim**.

Zoznámenie sa s prístrojom

› Usporiadanie zariadenia

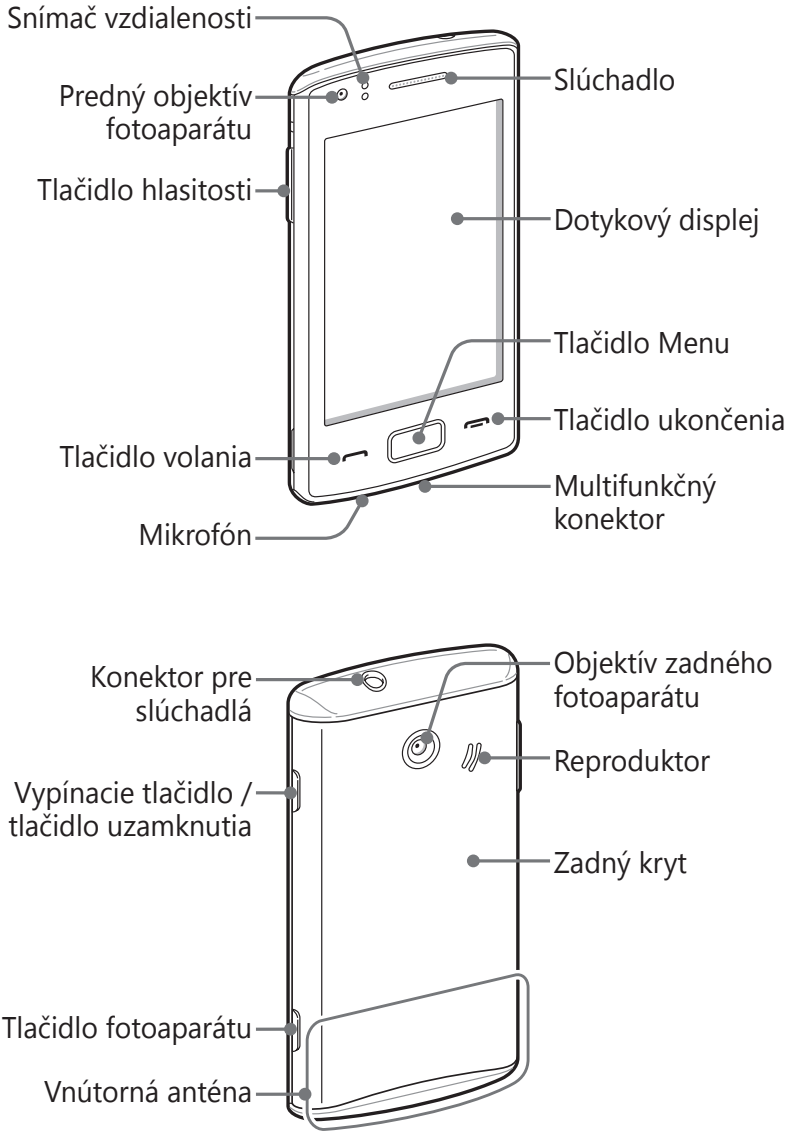

› Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Napájanie/ Uzamknutie	Zapnutie alebo vypnutie zariadenia (stlačte a podržte), uzamknutie dotykovej obrazovky a tlačidiel.
	Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa.
	Vytočiť	Uskutočnenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie denníkov hovorov a správ.
	Menu	Vstup do režimu Menu, spustenie správcu úloh na prezeranie všetkých aktívnych aplikácií (stlačte a podržte), v základnom režime alebo počas používania aplikácie, spustenie aplikácie vyhľadávania (dvakrát stlačte).
	Koniec	Ukončenie hovoru, v režime Menu, návrat do základného režimu.
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

› Základná obrazovka

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Základná obrazovka obsahuje viacero panelov; v prípade potreby môžete pridať ďalšie. ► str. 26

Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky. Na príslušný panel základnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

› Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Aktivovaný letový režim
	Vyhľadávanie siete
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k Wi-Fi
	Zmeškaný hovor
	Syncronizované s internetovým serverom
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Prebieha hlasový hovor
	Videohovor prebieha
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Synchronizácia s počítačom

Ikona	Definícia
	Vložená pamäťová karta
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Aktuálny čas
	Stav batérie

› Panel skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie zvolením v oblasti ikon indikátora otvoríte panel skratiek.

Zvoľte ikony pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcií WLAN a Bluetooth. Môžete taktiež stlmiť alebo zrušiť stlmenie zariadenia a skontrolovať stav nových správ a upozornení.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte alebo oddiaľte.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Rýchle ťahanie: Rýchlym ťahaním prsta po obrazovke aktivujete aplikáciu.

- Priblíženie alebo oddialenie oblasti: Položte dva prsty na displej; ich roztiahnutím môžete obraz približovať a ich priblížením odďaľovať.

- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Displej zapnete stlačením [⏻] alebo tlačidla Menu.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Čas podsvietenia**.
- Niektoré zoznamy majú na pravej strane register. Dotykom písmena preskočíte na položky začínajúce týmto písmenom. Ťahaním prsta registrom rýchlo prelistujete zoznam.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [⏻]. Ak chcete odomknúť, stlačte [⏻], alebo stlačte tlačidlo Menu a prstom potiahnite sivé okno.

Prístup do menu

Prístup k ponukám zariadenia:

1. Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrazovku hlavného menu.

   Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.
3. Zvoľte menu alebo aplikáciu.

4 Stlačením [⌐] sa vráťte do základného režimu.

- Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete nastaviť rozhranie na udržanie orientácie pri otáčaní zariadenia, vyberte **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Gestá** → **Orientácia** → **Zmeniť orientáciu**.
- Počas používania zariadenia môžete nasnímať snímku obrazovky súčasným stlačením a tlačidla Menu a [⏻]. Snímka sa uloží do **Moje súbory** → **Obrázky** → **Snímka obrazovky**.

› Organizácia aplikácií v režime Menu

Môžete si usporiadať aplikácie v režime Menu zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií, aby to vyhovovalo vašim preferenciám a potrebám.

1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

2 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte **Uprav**.

3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.

Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu. Môžete zmeniť aj najčastejšie používané aplikácie v dolnom riadku. Presuňte aplikáciu v dolnom riadku na obrazovku hlavnej ponuky a aplikáciu, ktorú chcete použiť presuňte v základnom režime priamo do dolného riadku.

4 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte ⚙.

› Pridanie nových obrazoviek hlavného menu

1 Stlačením tlačidla Menu v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

2 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte **Uprav**.

3 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.

4 Zvolením + pridajte novú obrazovku hlavného menu.

Zvolením − obrazovku z hlavného menu odstránite.

5 Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.

6 V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte .

Spúšťanie a správa aplikácií

› Spustenie viacerých aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.

Ak chcete spustiť viacero aplikácií, stlačením tlačidla Menu sa vráťte do hlavného menu a zvoľte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

› Používanie správcu úloh

Viaceré spustené aplikácie môžete spravovať správcom úloh. Spustenie správcu úloh:

1 Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Zobrazia sa ikony aktívnych aplikácií.

2 Aktívne aplikácie ovládajte nasledovne:

- Ak chcete medzi aplikáciami prepínať, zvoľte jednu z ikon aktívnych aplikácií.
- Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte −.
- Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, vyberte **Ukončiť vš. aplik.** → **Áno**.

Používanie widgetov

Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.

- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak použijete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Otvorenie lišty nástrojov widgetov

Ak chcete otvoriť lištu nástrojov widgetov a vstúpiť do nich,

1. V základnom režime zvolením **Widget** v hornej ľavej časti obrazovky otvorte panel widgetov.
2. Prečítajte si informácie o odmietnutí zodpovednosti a zvoľte **Prijať** (ak je to nevyhnutné).
3. Prechodom doľava alebo doprava na paneli widgetov nájdite widget, ktorý chcete použiť.
4. Pretiahnite widget na základnú obrazovku.
5. Ak chcete presunúť widget naspäť na panel nástrojov widgetov, poklepte a podržte ho, kým sa neobjaví žltý rám a potom ho potiahnite na panel nástrojov widgetov.
6. Zvolením **Hotovo** v ľavej hornej časti obrazovky panel widgetov zatvorte.

Každý panel základnej obrazovky môžete organizovať s vašimi najobľúbenejšími widgetmi. Rolujte doľava alebo doprava na paneli a potom umiestnite widgety kamkoľvek na obrazovku. Ak chcete presunúť widget na základnej obrazovke, poklepte naň a podržte ho, kým sa nezobrazí žltý rám a potom ho umiestnite kamkoľvek na obrazovku.

› Spravovanie webových widgetov

Môžete vybrať profil widgetu na pripojenie k internetovým službám a pozrieť si stiahnuté widgety.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Menu a widgety** → **Widget**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Pridanie nových panelov na základnú obrazovku

Na základnú obrazovku môžete pridať nové panely a usporiadať si widgety podľa vašich potrieb.

1. V základnom režime vyberte **Widget** v ľavej hornej časti obrazovky.
2. Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením + pridajte nové panely na základnú obrazovku.

Zvolením ⊖ môžete panel zo základnej obrazovky odstrániť.

4. Otočte zariadenie, aby ste ho držali na šírku.
5. V ľavej hornej časti obrazovky zvoľte **Hotovo**.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
2. Vyberte možnosť časového pásma a časové pásmo.
3. Zadajte aktuálny dátum a čas a nastavte formát času a dátumu.
4. Vyberte **Späť**.

› Upravenie úrovne hlasitosti pre zvuky systému

1 V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti smerom hore alebo dole.

2 Hlasitosť upravte stlačením tlačidla hlasitosti alebo potiahnutím posúvača.

› Aktivácia tichého profilu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime vyberte **Klávesnica** a potom sa dotknite a podržte #.
- Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvoľte **Tichý**.

› Nastavenie zvukového profilu

Zvuky zariadenia môžete zmeniť prispôsobením aktuálneho zvukového profilu alebo prepnutím na iný zvukový profil. Nastavenie profilu:

1 V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zvukové profily**.

2 Zvoľte profil, ktorý používate.

3 Upravte nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory, prichádzajúce správy a iné zvuky zariadenia. ► str. 111

Dostupné voľby zvuku sa líšia podľa profilu, ktorý je zvolený.

4 Zvoľte **Nastaviť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, začiarknite políčko vedľa profilu a zvoľte **Nastaviť**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.

2 Zvoľte obrázok.

Ak chcete obrázok vybrať z priečinka s obrázkami, zvoľte priečinok

3 Zvoľte **Nastaviť**.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasu displeja

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie**.

2 Pretiahnutím posúvača v časti **Jas** nastavte úroveň jasu.

3 Zvoľte **Nastaviť**.

Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Zamknutie zariadenia

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou hesla zariadenia.

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.

2 Zvoľte **Zámok telefónu**.

3 Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte **Hotovo**.

4 Zadajte nové heslo znovu a zvoľte **Hotovo**.

Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Keď je už funkcia zámku zariadenia aktívna, musíte zadať heslo zakaždým, keď zariadenie zapnete.

- Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

› Uzamknutie karty SIM/USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvoľte **Zámok PIN**.
3. Zadajte kód PIN vašej karty SIM/USIM a zvoľte **Hotovo**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

› Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvoľte **Mobilný stopár**.
3. Zadajte vaše heslo a zvoľte **Hotovo**.
4. Pre pokračovanie zvoľte **OK**.
5. Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte **Prihl. sa**.
   Ak so chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte .
6. Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
7. Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom **+**).
8. Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte **OK**.
9. Vyberte vstupné pole odosielateľa.
10. Zadajte meno odosielateľa.
11. Vyberte **Uložiť**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.

› Zmena spôsobu zadávania textu

Keď vyberiete vstupné pole na zadávanie textu, východiskovo sa zobrazí vstupný panel s klávesnicou QWERTY. Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

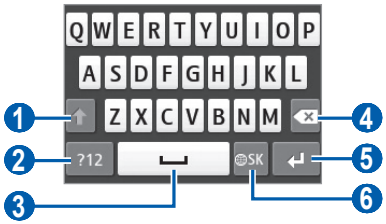

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepnite na režim čísel/symbolov.
3	Vloženie medzery, vložte dobu a medzeru (dvakrát poklepte).
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.
6	Zmena jazyku vstupu, vojdite do nastavení klávesnice (poklepte a podržte).

Ak chcete metódu zadávania textu zmeniť, dotknite sa a podržte a zvoľte **Typ klávesnice** → metóda zadávania textu → **Nastaviť**.

Voľba	Funkcia
Klávesnica	Zadávanie znakov pomocou klávesnice.
Klávesnica qwerty	Výber znakov na klávesnici QWERTY.
Písanie na celú obraz.	Písanie kdekoľvek na obrazovku.
Pole písania	Písanie do poľa pre zadávanie textu.

› Zadávanie textu pomocou spôsobov vstupu

1. Zmena spôsobu zadávania textu.
2. Zmena režimu zadávania textu.
3. Text zadávajte výberom príslušnej virtuálnej klávesnice alebo píšte na obrazovku.

Pri zadávaní textu otočte zariadenie a klávesnica QWERTY sa vám zobrazí po šírke. Ak je to potrebné na zadanie vášho textu, vyberte virtuálne tlačidlá.

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice QWERTY, poklepte a podržte a vyberte **Prediktívny text**. Napíšte prvé dve písmená slova a potom sa zobrazí zoznam alternatívnych slov. Vyberte alebo a zo zoznamu, ktorý sa objaví, vyberte alternatívne slovo.

Keď zadávate text pomocou klávesnice, môžete použiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (Prediktívny text)	1. V režime ABC vyberte **T9** (bodka sa zmení na zelenú). 2. Zvolením príslušných virtuálnych klávesov zadajte celé slovo. 3. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením ␣. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte < alebo a > alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa zobrazí. **Pridávanie slov do slovníka T9** Aj neviete nájsť slovo v zozname alternatívnych slov, môžete ho pridať do slovníka T9. Vyberte **Pridať slovo** na pravom konci zoznamu alternatívnych slov.
Číslo	Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte číslo. Čísla môžete zadávať dotykom a podržaním virtuálneho klávesu v režime ABC alebo T9.
Režim symbolov	1. Zvolením ◄ alebo ► prejdite na vami požadovanú skupinu symbolov. 2. Zvolením príslušného virtuálneho klávesu zadajte symbol.

Keď je aktivovaný režim prediktívneho textu, môžete používať režim neustáleho zadávania.

1 Poklepte a podržte a vyberte **Súvislý vstup**.

2 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

3 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

4 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.

5 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

6 Opakovaním krokov 2 - 5 dokončite text.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

1 Poklepte a držte vstupné pole na zadávanie textu, až kým sa nezobrazí .

2 Zo zoznamu volieb zvoľte **Vybr.**

3 Potiahnite prstom naprieč obrazovku a zastavte na zvýraznenom začiatočnom bode.
Môžete aj dvakrát poklepať na slovo, ktoré chcete zvýrazniť.

4 Vyberte **Kopír.** alebo **Vybrať** ak chcete kopírovať a vkladať, alebo orezať a vložiť text na dosku.

5 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.

6 Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Vstup k pomocným informáciám

Naučte sa, ako vstupovať k pomocným informáciám o kľúčových funkciách vášho zariadenia.

1 V základnom režime otvorte lištu nástrojov widgetov a vyberte ? (ak je to potrebné).

2 Na základnej obrazovke vyberte pomocný widget.

3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

4 Vyberte pomocný názov a naučte sa o aplikácii alebo funkcii.

5 Fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, vyberte .

Komunikácia

Telefonovanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime vyberte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2 Ak chcete vytočiť číslo, stlačte [⌐] alebo vyberte . Ak chcete vytočiť videohovor, zvoľte .

Ak zariadenie počas hlasového hovoru držíte blízko svojej tváre, zariadenie automaticky uzamkne dotykovú obrazovku, aby sa predišlo náhodnému vstupu.

3 Hovor ukončíte stlačením [⌐].

- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 75
- Ak sa chcete rýchlo dostať k záznamom hovorov a vytočiť tak nedávno volané čísla, stlačte [⌐] → **Hovor**.

Príjem hovoru

1 Keď telefón zvoní, stlačte [ ].

Keď zariadenie zvoní, buď stlačením tlačidla hlasitosti nastavte hlasitosť, alebo jeho stlačením a podržaním smerom nadol zvonenie stlmite.

2 Pre videohovor stlačte [ ] a vyberte **Zobraziť ma**, aby vás volajúci mohol vidieť.

Predný objektív fotoaparátu sa aktivuje, aby vám zobrazil váš obraz.

3 Hovor ukončíte stlačením [ ].

Odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

- Môžete si nastaviť zoznam čísel, z ktorých chcete automaticky odmietať prichádzajúce hovory. ► str. 40
- Pri zamietaní prichádzajúcich hovorov môžete odoslať správu. Ak chcete nastaviť správy, vyberte v režime Menu mode **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Odmietnuť hovor so správou**.

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime vyberte **Klávesnica** a dotykom a podržaním **0** zadajte znak **+**.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] alebo výberom ho vytočte.

› Používanie slúchadiel

Ak k zariadeniu pripojíte slúchadlá, môžete uskutočňovať a odpovedať na hovory:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvoľte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvoľte **Uvoľniť**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reproduk.** Môžete aktivovať funkciu náhlavnej súpravy s pohybom. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Gestá** → **Položenie nadol (hovor cez reproduktor)**. Potom počas hovoru umiestnite zariadenie na stôl alebo rovný povrch.

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu zariadenia dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvoľte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel, zvoľte **Headset**.

- Ak chcete prepnúť aktuálny hovor na videohovor, vyberte • • • → **Pepnúť na videohovor**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, podržte prvý hovor a potom vytočte nové číslo.
- Hneď ako budete počuť tón čakajúceho hovoru, môžete prijať druhý hovor zvolením **Nový hovor**. Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Zvolením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvoľte **Preh.** → **Uk.hov.**
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte **Prid. sa**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Ak chcete spojiť účastníka aktuálneho hovoru s účastníkom podržaného hovoru, zvoľte • • • → **Prenos**. Vaše spojenie bude prerušené.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:

- Ak chcete skryť snímku pre druhú stranu, vyberte **Skryť ma**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte **Obr. na odsl.**
- Ak chcete nasnímať fotografiu inej strany, poklepte a podržte videosnímiu druhej strany a vyberte **Zachytiť obrázok**.
- Ak chcete nahrávať videohovor, poklepte a podržte videosnímku druhej strany a vyberte **Nahrať videohovor**.
- Ak chcete počúvať a rozprávať sa s druhou stranou cez náhlavnú súpravu, vyberte • • • → **Prepnúť na náhlavnú**.
- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte • • • → **Prep. fotoap.**, alebo poklepte a podržte vašu fotografiu a vyberte **Prep. fotoap.**

- Ak chcete nastaviť jas, vyberte [•••] → **Jas**, alebo poklepte a podržte svoju fotografiu a vyberte **Jas**.
- Ak chcete približovať alebo odďaľovať, vyberte [•••] → **Zoom**. Funkcia transfokácie je dostupná iba ak používate zadný fotoaparát.
- Ak chcete na svoju fotografiu aplikovať zahmlený efekt, vyberte [•••] → **Efekt rozmazania**, alebo poklepte a podržte svoju fotografiu a vyberte **Efekt rozmazania**. Funkcia efektu zahmlenia je dostupná iba ak používate predný fotoaparát.
- Ak chcete prispôsobiť nastavenia videohovoru, vyberte [•••] → **Nastavenia**.

› Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Ak máte nejaké zmeškané hovory, zariadenie zobrazí ikonu zmeškaného hovoru ( ).

Otvorte panel skratiek a zvoľte zmeškaný hovor. Zvoľte hovor z denníka hovorov a stlačením [ ] vytočte číslo.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevné voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Zvoľte **Vytv.**

3 Vyberte číslo vstupného poľa a zadajte číslo, ktoré chcete odmietnuť.

4 Vyberte možnosť v **Kritériá zhody**.

5 Zvoľte **Uložiť**.

6 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 2 – 5.

Uskutočnenie falošného hovoru

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor.

Tlačidlovú skratku pre uskutočňovanie falošných hovorov aktivujete, ak v režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Uložiť**.

Ak chcete uskutočniť falošný hovor, v základnom režime stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti. Po nastavenom čase sa ozve falošný hovor.

Časovú odmlku pred falošnými hovormi môžete zmeniť. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.

Aby falošné hovory vyzerali realistickejšie, môžete prehrať nahratý hlas. Nahratie hlasu:

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor**.

2 Zvoľte **Použiť hlas falošného hovoru** → **Nahrať hlas**.

3 Zvolením ● spustite nahrávanie.

4 Hovorte do mikrofónu.
Počas nahrávanie zvolením ❚❚ nahrávanie pozastavíte a zvolením ● zase obnovíte.

5 Po skončení vyberte **Uložiť** → **Uložiť**.

Aby falošný hovor vyzeral viac realisticky, môžete taktiež nechať zobraziť obrázok ID volajúceho, jeho meno a číslo.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Falošný hovor**.
2. Zvoľte **Meno** alebo **Číslo**.
3. Zadajte meno alebo číslo.
4. Zvoľte **Falošný obrázok volajúceho**.
5. Zvoľte políčko s obrázkom → voľba.
6. Pridajte snímku výberom jednej z adresára so snímkami, alebo nasnímajte novú.
7. Vyberte **Späť** → **Uložiť**.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na karte SIM/USIM. Aktivácia režimu FDN:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Režim pevnej voľby**.
2. Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **Hotovo**.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopn9 prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** alebo **Videohovor** → **Presmerovanie hovorov**.
2. Zvoľte podmienku.

3 Zvolením **Presmerovať na** → **Kontakty** pridajte kontakt alebo zadajte **Na iné číslo**, na ktoré chcete hovory presmerovať.

4 Vyberte **Aktivovať** (ak je to potrebné).
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** alebo **Videohovor** → **Blokovanie hovorov**.

2 Zvoľte typ hovorov, ktorý chcete blokovať.

3 Zvoľte **Aktivovať**.

4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **Hotovo**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Hovor** → **Hlasový hovor** → **Čakajúci hovor**.

2 Zvoľte **Aktivovať**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Denníky

Tu sa dozviete, ako zobraziť a spravovať záznamy odchádzajúcich, prijatých alebo zmeškaných hovorov a odoslaných alebo prijatých správ.

› Prezeranie denníkov hovorov a správ

Denníky vašich hovorov a správ môžete filtrovať podľa ich typov.

1 V režime Menu vyberte **Denníky**.

2 V hornej časti obrazovky prechodom doľava alebo doprava zvoľte typ denníka.

Z denníkov hovorov a správ môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte smerom doľava vytočiť hovor a ťahaním doprava odoslať správu.

3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu alebo na zoznam odmietaných.

› Zobrazenie manažéra denníkov

Pomocou manažéra denníkov môžete zistiť objem dát alebo počet odoslaných a prijatých správ, alebo trvanie hovorov.

1 V režime Menu vyberte **Denníky** → ••• → **Manažér denníkov**.

2 Vyberte požadovanú možnosť.

Voľba	Funkcia
Čas hovoru	Pozrite si časové údaje pre vaše hovory, ako je napríklad trvanie posledného hovoru a celkové trvanie všetkých hovorov.
Počítadlo správ	Pozrite si počet správ, ktoré ste poslali alebo prijali.

Voľba	Funkcia
Počítadlo e-mailov	Pozrite si počet e-mailov, ktoré ste poslali alebo prijali.
Cena hovoru	Pozrite si záznamy platieb pre vaše hovory, ako je napríklad cena posledného hovoru a celková suma všetkých hovorov. Mlžete si nastaviť aj menu a cenu za jednotku, alebo limit platieb na obmedzenie hovorov podľa plánu vašich hovorov. Počítadlo platieb nemusí byť k dispozícii, záleží od vašej SIM alebo USIM karty.

Záznamy môžete resetovať v správcovi denníkov. Na každej obrazovke vyberte **Vynulovať**.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Napísať**.
2. Zvoľte **Kontakty**.
   Číslo môžete zadať buď ručne, alebo ho zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
3. Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.
4. Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.

5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

- Ak sa rozhodnete, že správu nechcete odoslať okamžite, môžete ju uložiť do priečinka konceptov, aby ste ju mohli použiť neskôr.
- Ak dôjde pri odosielaní správy k chybe, uloží sa do odchádzajúcich správ, aby ste ju mohli skúsiť odoslať neskôr.
- Ak sa správa úspešne odošle, uloží sa do priečinka odoslaných správ.

› Nastavenie MMS profilu

Ak chcete odosielať a prijímať multimediálne správy, musíte aktivovať profil pripojenia na pripojenie k MMS serveru. Okrem profilov, ktoré su predvolené vašim servisným poskytovateľom, si môžete pridať vlastné profily pripojenia.

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Sieť** → **Pripojenia** → **Áno**.

2 Zvoľte **Vytv.**

3 Prispôsobte parametre pre profil pripojenia.

Voľba	Funkcia
Nastaviť názov	Napíšte názov pre profil.
Prístupové meno	Zadajte meno bodu prístupu.
Typ overovania	Vyberte typ autentifikácie.
ID užívateľa	Zadajte svoje používateľské meno.
Heslo	Zadajte svoje heslo.
Protokol	Vyberte sieťový protokol.
Domovská URL	Zadajte adresu MMS servera.
Adresa proxy	Zadajte adresu proxy servera.

Voľba	Funkcia
Doba oneskorenia (s)	Zadajte, ako dlho bude zariadenie čakať na odpoveď zo siete.
Pokročilé nastavenia	Prispôsobenie IP a DNS adries a frekvenčnú triedu.

4 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

5 V režime Menu vyberte **Správy** → → **Nastavenia** → **MMS** → **Profily MMS**.

6 Vyberte profil pripojenia → **Nastaviť**.

› Odoslanie multimediálnej správy

1 V režime Menu vyberte **Správy** → **Napísať**.

2 Zvoľte **Kontakty**.
Číslo alebo e-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ich zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.

3 Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie sa vás opýta, či chcete odoslať multimediálnu správu. Potvrďte stlačením **OK**.

4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text správy.

5 Vyberte a pripojte súbor.
Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.

6 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

Správy, ktoré ste prijali, odoslali alebo uložili, sú automaticky triedené do nasledujúcich priečinkov správ.

- **Dor. pošta**: Prijaté správy
- **Odoslané**: Odoslané správy
- **Na odosl.**: Správy, ktoré sa práve odosielajú alebo čakajú na odoslanie
- **Koncepty**: Správy uložené pre budúce použitie

1. V režime Menu vyberte **Správy** a vyberte konverzáciu. Predvolene sú správy zoskupené podľa kontaktov ako konverzácia správ. Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte ••• → **Zobraz. priečin.**
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

V zozname správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak si chcete pozrieť správy v pohľade konverzácie, vyberte ••• → **Zobrazenie konverzácie**.
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte ••• → **Odstrániť**.
- Ak chcete vyhľadať požadovanú správu, vyberte ••• → **Hľadať**.
- Ak chcete presunúť správu do vytvoreného afresára, vyberte ••• → **Presunúť do mojich ...**
- Ak si chcete pozrieť šablóny správ alebo ak chcete vstúpiť do adresárov, ktoré ste vytvorili, vyberte ••• → **Moje priečinky**.
- Ak si chcete pozrieť správy vysielania zo siete, vyberte ••• → **Vysielané správy**.
- Ak di chcete pozrieť správy v nevyžiadanej pošte, vyberte ••• → **Schránka pre nevyžiadanú...**
- Ak chcete triediť správy podľa potreby, vyberte ••• → **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete zálohovať správy, vyberte ••• → **Zálohovať textové správy**.
- Ak chcete upraviť nastavenia správ, vyberte ••• → **Nastavenia**.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

1. V základnom režime vyberte **Klávesnica** a potom sa dotknite a podržte **1**.
2. Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

› Používanie šablón správ

Naučte sa, ako vytvárať a používať textové a multimediálne šablóny na rýchle a jednoduché vytváranie nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy**.
2. Vyberte ••• → **Moje priečinky** → **Šablóny** → **Vytv.**
3. Zadajte text a zvoľte **Uložiť**.

Teraz môžete vkložiť textovú šablónu do textového poľa a vytvárať textové, multimediálne alebo e-mailové správy pomocou možnosti vkladania.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy**.
2. Vyberte ••• → **Moje priečinky** → **Karty MMS** → **Vytv.**
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► str. 47
4. Zvoľte **Uložiť**.

Teraz môžete používať multimediálnu šablónu na vytvorenie novej multimediálnej správy. V zozname MMS karty poklepte a podržte šablónu a vyberte **Odoslať**. Vaša šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

› Vytvorenie adresára na spravovanie správ

Naučte sa, ako vytvárať adresáre a spravovať svoje správy podľa vašich požiadaviek a potrieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy**.
2. Vyberte ••• → **Moje priečinky** → **Vytvoriť**.
3. Zadajte nový názov adresára a vyberte **Hotovo**.

Teraz môžete presúvať dôležité správy z doručenej pošty alebo odoslanej pošty do vlastného adresára, kvôli jednoduchšiemu spravovaniu alebo kvôli ich ochrane pred náhodným vymazaním.

› Odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete určeným príjemcom odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy**.
2. Zvoľte ••• → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
3. Zvolením **Odosielanie tiesňovej správy** zapnite funkciu tiesňových správ.
4. Zvolením **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
5. Zadajte číslo príjemcu a zvoľte **OK**. Prejdite ku kroku 9.

   Ak chcete zvoliť číslo uložené na zozname kontaktov, zvoľte **Nedávne**, **Kontakty** alebo **Skupiny** a pokračujte ďalším krokom.
6. Zvoľte kontakty a zvoľte **Pridať**.

7 Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).

8 Ak ste so zadávaním príjemcov skončili, zvoľte **OK**.

9 Vyberte **Opakovať**, vyberte koľkokrát chcete opakovať SOS správu a vyberte **Nastaviť**.

10 Zvoľte **Nastaviť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte a nepodržíte [⏻].

E-mail

Naučte sa vytvárať a odosielať e-mailové správy a zobrazovať alebo spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

› Nastavenie e-mailového účtu a profilu

Okrem predvoleného e-mailového účtu vašim poskytovateľom služieb so môžete pridávať aj vaše osobné e-mailové účty. Môžete aj pridávať vlastný profil pripojenia na používanie e-mailových služieb.

Nastavenie e-mailového účtu

1 V režime Menu vyberte **E-mail** → **Ostatné**.
Ak chcete nastaviť účet pre špecifické e-mailové služby, vyberte názov služby.

2 Nasledujte pokyny na obrazovke a upravte nastavenia svojho účtu.

Voľba	Funkcia
Názov účtu	Napíšte názov pre účet. Táto možnosť je dostupná iba pri nastavovaní e-mailového účtu.

Voľba	Funkcia
E-mailová adresa	Napíšte svoju e-mailovú adresu.
Užívateľské meno	Napíšte meno používateľa účtu.
Heslo	Napíšte svoje heslo pre účet.
Server SMTP	Napíšte adresu SMTP servera (odchádzajúci server).
Port SMTP	Napíšte číslo portu SMTP servera.
Zabezpečené pripojenie	Vyberte bezpečnostný protocol pre SMTP server.
Typ servera prich. pošty	Vyberte typ prichádzajúceho servera (POP3 alebo IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Napíšte adresu prichádzajúceho servera.
Port POP3/ Port IMAP4	Napíšte číslo portu prichádzajúceho servera.
Zabezpečené pripojenie	Vyberte bezpečnostný protocol pre prichádzajúci server.

Výber e-mailového profilu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Sieť** → **Pripojenia** → **Áno**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Prispôsobenie sieťových nastavení. ► „Nastavenie MMS profilu“ (str. 46)
4. V režime Menu vyberte **E-mail** → ••• → **Nastavenia** → **E-mailové profily**.
5. Vyberte profil a vyberte **Nastaviť**.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V režime Menu zvoľte **E-mail** → účet → **Napísať**.
   Zvolením **Zoznam kont** zobrazíte ostatné účty.
2. Zvoľte **Kontakty**.
   E-mailovú adresu môžete zadať manuálne, alebo ju vyberiete zo skupín výberom inej možnosti.
3. Začiarknite políčka vedľa kontaktov a zvoľte **Pridať**.
4. Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
5. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
6. Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
7. Zvoľte • • • → **Priložiť položky** a pripojte súbor.
   Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
8. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie e-mailovej správy

1. V režime Menu zvoľte **E-mail** → účet.
2. Prejdite do priečinka doručených.
3. Zvoľte • • • → **Stiahnuť**.
4. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste zvolili záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu zvolením **Stiahnuť**.

› Synchronizácia e-mailov s výmenným serverom

Po konfigurovaní nastavení synchronizácie môžete synchronizovať svoje e-maily s výmenným serverom. Konfigurovanie výmenného servera,

1. V režime Menu vyberte **E-mail** → ••• → **Nastavenia** → **E-mailové účty** → **Pridať konto** → **Exchange ActiveSync**.
2. Postupujte obrazovkami a upravte nastavenia pre server Exchange:

Voľba	Funkcia
E-mailová adresa	Napíšte svoju e-mailovú adresu pre výmenný server.
Užívateľské meno	Napíšte používateľské meno pre výmenný server.
Heslo	Napíšte heslo pre výmenný server.
Doména	Napíšte doménu pre e-mailovú adresu.
Adresa URL servera	Napíšte URL výmenného servera.
Použiť SSL	Nastavte ak chcete používať SSL (Secure Sockets Layer) protokol na zvýšenie bezpečnosti.

3. Po dokončení úprav nastavení servera vyberte bodku vedľa typov údajov, ktoré chcete synchronizovať.
   Pre synchronizáciu e-mailov a udalostí v kalendári môžete nastaviť interval synchronizácie.
4. Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

Synchronizácia e-mailov:

1. V režime Menu vyberte **E-mail** → účet výmenného servera.
2. Zvoľte ••• → **Stiahnuť**.

Komunikátor

Naučte sa rozprávať s priateľmi a rodinou prostredníctvom rýchleho zasielania správ.

1. V režime Menu vyberte **Komunikátor**.
2. Zvoľte program pre okamžité správy.
3. Pre prihlásenie zadajte svoje používateľské meno a heslo.
4. Komunikujte s rodinou a priateľmi pomocou okamžitých správ.

Môžu vám byť poskytnuté aj iné okamžité správy, záleží od vášho regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Social Hub

Naučte sa používať Social Hub™, integrovanú komunikačnú aplikáciu pre e-mail, správy, okamžité správy, kontakty a údaje kalendára. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

1. V režime Menu vyberte **Social hub**.
2. Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Môžete snímať fotografie s rozlíšením až 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v rozlíšení 320 x 240 pixlov. Fotografie sa ukladajú vo formáte jpg a videá vo formáte mp4.

› Fotografovanie

1 V základnom režime stlačte [📷] a zapnite fotoaparát.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

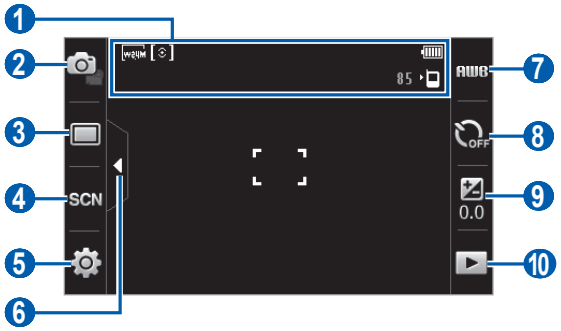

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlíšenie • : Meranie expozície • : Predvolené umiestnenie úložného priestoru • : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)
2	Prepnutie na videokameru.
3	Zmena režimu fotenia.
4	Zmena scénického režimu.
5	Zmena nastavení fotoaparátu.
6	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčiku.
7	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
8	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
9	Úprava hodnoty expozície; zvolením + hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite.
10	Pozrite si naposledy nasnímanú fotografiu alebo video.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

5 Stlačte [📷] a nasnímajte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografií ich zvolením zobrazíte.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať, položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba (posunutím prstov k sebe budete odďaľovať). Ak chcete opustiť režim transfokácie, vyberte **Skutočná veľkosť**.
- Ak chcete spustiť prezentáciu s fotografiami a videami, vyberte . Prezentáciu zastavíte dotykom displeja.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte .
- Ak chcete účet vymazať, vyberte **Odstrániť** → **Áno**.
- Ak chcete používať doplňujúce funkcie, vyberte a vyberte jednu z nasledovných možností:
  - **Odoslať cez**: Odosielajte fotografie ostatným cez multimediálnu správu, e-mail alebo bezdrôtovú funkciu Bluetooth.
  - **Odovzdať**: Odosielanie fotografií na komunitné stránky alebo blogy.
  - **Nastaviť ako**: Nastavenie fotografie ako tapety alebo ID snímky volajúceho pre kontakt.
  - **Upraviť**: Upravenie fotografie. ► str. 106
  - **Tlačiť cez Bluetooth**: Tlač fotografií pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvoľte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície. Ak snímate fotografie ľudí so svetlom za nimi, vyberte režim proti svetlu, aby ste znížili kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami.

1 V základnom režime stlačte [📷] a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte SCN → scéna → .
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Stlačte [📷] a nasnímajte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

1 V základnom režime stlačte [📷] a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3 Vyberte → **Autoportrét**.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Stlačte [📷] a nasnímajte fotografiu.

› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

1 V základnom režime stlačte [📷] a zapnite fotoaparát.
2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3 Zvoľte → **Detekcia úsmevu**.
4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5 Stlačte [📷].
Namierte objektív fotoaparátu na objekt. Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

› Vytváranie panoramatických snímok

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1. V základnom režime stlačte [📷] a zapnite fotoaparát.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Panoráma**.
4. Zvoľte smer.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačte [📷] a nasnímajte prvú fotografiu.
7. Pomaly posuňte zariadením vo vami zvolenom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
   Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
8. Opakovaním kroku 7 dokončite panoramatickú snímku.
9. Zvolením panoramatickú snímku uložte.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením → upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Mer. expozície	Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.

Pred vytváraním snímok zvolením → upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke Ukty.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
Spojenie GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. Alternatívne prispôsobte nastavenia GPS pripojenia a vylepšite príjem GPS. ► str. 97
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

› Nahrávanie videozáznamu

1 V základnom režime stlačte [] a zapnite fotoaparát.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvolením prepnite na videokameru.

4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

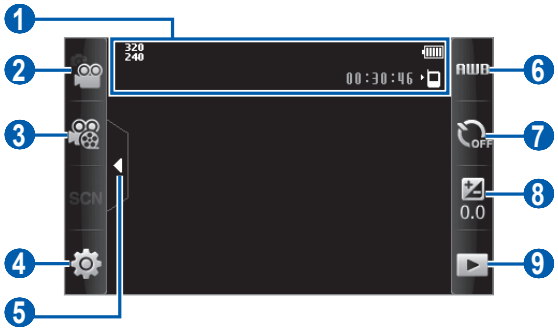

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • 320 240 : Rozlíšenie • : Predvolené umiestnenie úložného priestoru • 00:30:46 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrať (v závislosti od dostupnej pamäte)
2	Prepnutie na fotoaparát.
3	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
4	Zmena nastavení videokamery.
5	Skrytie alebo zobrazenie ikon v hľadáčiku.
6	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
7	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
8	Úprava hodnoty expozície; zvolením + hodnotu zvýšite alebo zvolením – znížite.
9	Pozrite si naposledy nasnímanú fotografiu alebo video.

5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

6 Stlačte [📷] a spustite nahrávanie.

7 Vyberte ■ alebo stlačte [📷] a zastavte nahrávanie. Video sa automaticky uloží.

Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po ukončení nahrávania videí zvoľte ▶, aby ste si pozreli nahraté videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete prehrávať video, vyberte ▶ v strede obrazovky.
- Ak chcete spustiť prezentáciu s fotografiami a videami, vyberte ▶. Prezentáciu zastavíte dotykom displeja.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte *i*.
- Ak chcete účet vymazať, vyberte **Odstrániť** → **Áno**.
- Ak chcete používať doplňujúce funkcie, vyberte ••• a vyberte jednu z nasledovných možností:
  - **Odoslať cez**: Odosielajte video ostatným cez multimediálnu správu, e-mail alebo bezdrôtovú funkciu Bluetooth.
  - **Odovzdať**: Odosielanie videa na komunitné stránky alebo blogy.

› Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením ⚙ → 🎥 upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.

Pred vytváraním videí zvolením → získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať nastavenia	Vynulovanie ponúk a volieb nahrávania.

Videopreh.

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: mp4, 3gp.

› Prehranie videa

1. V režime Menu vyberte **Videopreh.**
2. Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
3. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

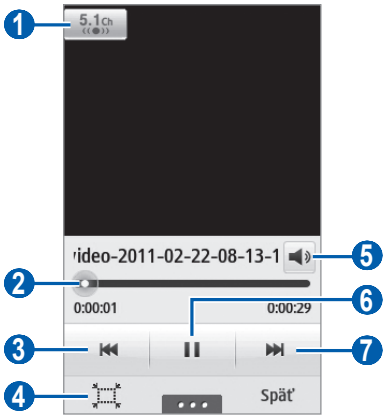

Číslo	Funkcia
1	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
3	Reštartovanie prehrávania, preskočenie dozadu (poklepte do 3 sekúnd), skenovanie v súbore smerom dozadu (poklepte a podržte).
4	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
7	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).

› Prispôsobenie nastavení prehrávača videa

Počas prehrávania videa vyberte ••• a vstúpite do nasledovných nastavení:

Voľba	Funkcia
Jas	Nastavenie jasu videa.
Mozaikové vyhľadávanie	Rozdelenia videa do segmentov. Môžete vstupovať do segmentov a preskakovať priamo na požadovaný bod.
Odoslať cez	Odosielajte video ostatným cez multimediálnu správu, e-mail alebo bezdrôtovú funkciu Bluetooth.
Odovzdať na web	Odosielanie videa na komunitné stránky alebo blogy.
Podrobnosti	Pozretie podrobností videa.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Pridanie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 82
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 99
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 92
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 99

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených hudobných súborov dodaných so zariadením.

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Hudba**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na hudobnú kategóriu.
3. Zvoľte hudobný súbor.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

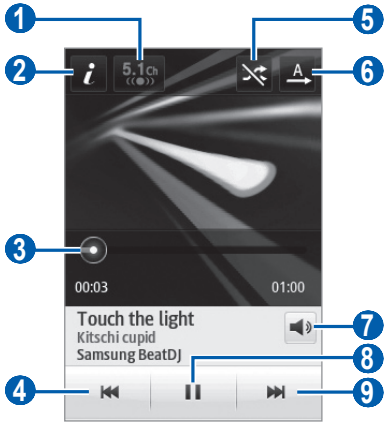

Číslo	Funkcia
1[1]	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2[1]	Zobrazenie podrobností hudobného súboru.
3[1]	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
4	Reštartovanie prehrávania, preskočenie dozadu (poklepte do 3 sekúnd), skenovanie v súbore smerom dozadu (poklepte a podržte).
5[1]	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6[1]	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
7	Nastavenie hlasitosti.
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
9	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.

- Hudobný prehrávač môžte ovládať aj priloženými slúchadlami. Pre spustenie prehrávača, v režime základnej obrazovky stlačte a podržte tlačidlo na slúchadlách. Pre spustenie a prerušenie prehrávania hudby iba stlačte tlačidlo na slúchadlách.
- Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Hudba**.
2. Zvoľte **Zoznamy skladieb** → [•••] → **Vytv.**
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **Hotovo**.
4. Zvoľte vytvorený zoznam skladieb.
5. Zvoľte **Pridať**.
6. Zvoľte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

› Pridanie piesne do rýchleho zoznamu

1. Počas prehrávania vyberte **Pridať do rých. zoz.** a uložte svoje najobľúbenejšie piesne do rýchleho zoznamu.
2. Ak si chcete pozrieť ostatné piesne v zozname, vyberte **Prejsť do rých. zoz.**

› Nájdenie informácií o hudbe

Naučte sa vstupovať do online hudobnej služby a získať informácie o piesni.

- Táto služba nie je dostupná u niektorých poskytovateľov služieb.
- Databáza nemusí obsahovať informácie pre všetky piesne.

1 V režime Menu vyberte **Hudba** → → **Rozpoznávanie hudby**.

2 Vyberte ● a nahrajte časť piesne.
Po 10 sekundách s nahrávanie automaticky zastaví.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pošlite nahrávku na server s informáciami o hudbe.

› Pridanie piesne do zoznamu prianí

1 V zozname výsledkov rozpoznania hudby alebo podobných hudobných súboroch vyberte **Pridať do zoznamu prianí** a uložte si súbor s hudbou do zoznamu prianí.

2 Ak si chcete pozrieť iné piesne v zozname prianí, vyberte **Hudba** → → **Zoznam prianí**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1 V režime Menu vyberte **Hudba**.

2 Zvoľte → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Efekt	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Vizualizácia	Vyberte animovanú vizualizáciu, ktorá sa zobrazí počas prehrávania.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli počúvať FM rádio, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.

2 V režime Menu vyberte **FM rádio**.

3 Zvolením **Áno** spustite automatické ladenie.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

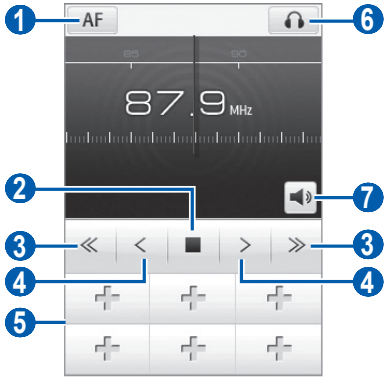

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli.
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ▶ FM rádio zapnete.

Číslo	Funkcia
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4	Jemné naladenie frekvencie.
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
6	Zmena výstupu zvuku (reproduktor zariadenia alebo slúchadlá).
7	Nastavenie hlasitosti.

› Záznam skladby z FM rádia

1. Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ▶.
4. Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5. Zvolením • • • → **Nahrať** spustite nahrávanie.
6. Po skončení nahrávania zvoľte **Uložiť**.
   Nahraný súbor sa uloží do priečinka **Zvuky** (V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).
   Ak si chcete nahraný súbor vypočuť, zvoľte • • • → **Prejsť do priečinka Zvuky** → súbor.

› Automatické uloženie rozhlasovej stanice

1. Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zvoľte • • • → **Vyhľadať**.
4. Vyberte **Áno** a svoju voľbu potvrďte (ak je to potrebné).
   FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

› Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

1. Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením .
4. Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
5. Zvolením stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.

› Úprava nastavení FM rádia

1. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
2. Zvoľte → **Nastavenia**.
3. Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automaticky vypnúť FM rádio	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.
Umiestnenie nahrávky	Nastavte umiestnenie v pamäti na uloženie nahraných záznamov FM rádia.
Predvolený názov súborov nahrávok	Nastavte východiskovú predponu nahraných záznamov FM rádia.

Hry

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru zariadenie nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

› Sťahovanie hier a aplikácií

1 V režime Menu vyberte **Hry** → **Ďalšie hry**.
Vaše zariadenie sa pripojí k internetovej stránke, ktorá je predvolená vašim poskytovateľom služieb.

2 Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

› Prehrávanie hier alebo spustenie aplikácií

1 V režime Menu vyberte **Hry**.

2 Zvoľte hru alebo aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Dostupné hry alebo aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.
- Ovládacie prvky a voľby hier alebo aplikácií sa môžu líšiť.
- Zvolením **Ochrana** zabránite nechcenému zmazaniu hier alebo aplikácií.

Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti zariadenia alebo na karte SIM alebo USIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

1. V režime Menu zvoľte **Kontakty** → **Vytv.**
2. Zadajte informácie o kontakte.
3. Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

1. V základnom režime vyberte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.
3. Zadajte informácie o kontakte.
4. Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zvoľte **Hľadať** a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.

Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

3. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete:

- odoslať textovú alebo multimediálnu správu zvolením .
- Videohovor uskutočnite výberom .
- Hlasový hovor uskutočnite stlačením [] alebo výberom telefónneho čísla.
- upraviť informácie kontaktu zvolením **Uprav**.
- Použiť ďalšie funkcie zvolením .
  - **Odstrániť**: Vymazanie kontaktu.
  - **Označiť ako predvolené**: Výber východiskového čísla pre kontakt.
  - **Uložiť do Mojich súborov**: Uloženie kontaktov v adresári Moje súbory.
  - **Odoslať vizitku cez**: Zdieľanie kontaktných informácií s ostatnými.
  - **Kopírovať na kartu SIM/Kopírovať do telefónu**: Kopírovanie kontaktných kariet z pamäte zariadenia na SIM alebo USIM kartu, alebo zo SIM alebo USIM karty do pamäte zariadneia.

Ak chcete používať doplňujúce možnosti pre kontakt, poklepte a podržte kontakt v zozname.

› Nastavenie obľúbeného čísla

1. V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Obľúbené** → **Pridať**.
2. Začiarknite políčko vedľa kontaktu a zvoľte **Pridať**. Kontakt sa uloží do zoznamu najobľúbenejších čísel.

Kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu kontaktov a potom vybrať vedľa mena kontaktu.

Obľúbené čísla budú priradené zoznamu priateľov ( ) na paneli widgetov.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1 V režime Menu vyberte **Kontakty** → ••• → **Môj profil**.

2 Zadajte svoje osobné údaje.

3 Zvoľte **Hotovo**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

› Načítanie kontaktov z vašich účtov komunít

V prípade záujmu si môžete zobraziť zoznam kont na webových stránkach komunít a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.

1 V režime Menu vyberte **Kontakty** → ••• → **Získať priateľov**.

Zobrazí zoznam účtov, ktoré ste pridali.

2 Zvoľte účet.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1 V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → **Vytvoriť**.

2 Zvoľte umiestnenie pamäte, kam chcete skupinu uložiť.

3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.

4 Zvoľte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

1. V režime Menu vyberte **Kontakty** → → **Kopírovať kontakty**.
2. Vyberte možnosť kopírovania (zo zariadenia na SIM alebo USIM kartu, alebo zo SIM alebo USIM karty do zariadenia).
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať.
4. Pri dokončení výberu kontaktov vyberte **Kopír.**
5. Pre kopírovanie kontaktov na SIM alebo USIM kartu vyberte **Áno**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné alebo mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Na hornom riadku kalendára zvoľte režim zobrazenia.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.

2 Zvoľte dátum v kalendári.

V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené malým trojuholníkom.

Ak sa chcete ručným zadaním dátumu presunúť na určitý deň, zvoľte **Ísť na**, zadajte dátum a zvoľte **Ísť na**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

- Udalosť môžete odoslať ostatným zvolením → **Odoslať cez** → možnosť.
- Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie môžete kalendár synchronizovať so serverom Exchange. ► str. 54

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak pre udalosť v kalendári nastavíte alarm, alarm zaznie v špecifikovanom čase. Ak chcete alarm zastaviť, poklepte a podržte **Stop**.

Úloha

Tu sa dozviete, ako si vytvoriť virtuálny zoznam úloh a nastaviť upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti, poprípade úlohám nastaviť prioritu.

› Vytvorenie úlohy

1 V režime Menu vyberte **Úloha**.

2 Zvoľte **Vytvoriť**.

3 Zadajte podrobnosti o úlohe.

4 Zvoľte **Uložiť**.

› Zobrazenie úloh

1. V režime Menu vyberte **Úloha**.
2. Vyberte ••• → **Zoradiť podľa** a zvoľte kategóriu, podľa ktorej sa majú úlohy zoradiť.
3. Zvolením úlohy zobrazte jej podrobnosti.
   Pre hotové úlohy s ukončeným termínom splnenia môžete nastaviť stav na dokončené, a to zvolením úlohy a začiarknutím políčka v hornom riadku.

- Úlohu môžete odoslať ostatným zvolením ••• → **Odoslať cez** → možnosť.
- Úlohu môžete vytlačiť cez Bluetooth zvolením ••• → **Tlačiť cez Bluetooth**.
- Po nakonfigurovaní nastavení synchronizácie môžete úlohy synchronizovať so serverom Exchange. ► str. 54

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

› Vytvorenie poznámky

1. V režime Menu vyberte **Poznámka**.
2. Zvoľte **Vytvoriť**.
3. Zadajte text svojej poznámky.
4. Vyberte **Späť** ak chcete skryť klávesnicu.
5. Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.
6. Zvoľte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

1 V režime Menu vyberte **Poznámka**.

2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

- Ak chcete zobraziť podrobnosti všetkých poznámok v zozname, zvoľte **Maximal...** alebo .
- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte .

Udalosť môžete odoslať ostatným zvolením → **Odoslať cez** → možnosť.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahranie hlasovej poznámky

1 V režime Menu vyberte **Hl. záz.**

2 Zvolením spustite nahrávanie.

3 Hovorte do mikrofónu.

4 Po skončení zvoľte alebo **Uložiť**.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

5 Ak chcete nahrať viac hlasových poznámok, opakujte kroky 2 - 4.

› Prehranie hlasovej poznámky

1 V režime Menu vyberte **Hl. záz.**

2 Vyberte , aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.

3 Zvoľte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.

4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Číslo	Funkcia
1	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
2	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
3	Nastavenie hlasitosti.

- Hlasovú poznámku môžete odoslať ostatným, a to poklepaním a podržaním hlasovej poznámky a výberom možnosti pre odoslanie.
- Hlasovú poznámku môžete vymazať výberom **Odstrániť** → **Áno**.

Web

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Nastavenie internetového profilu

Ak chcete vstúpiť do siete a pripojiť sa k internetu, musíte aktivovať profil pripojenia. Okrem profilov, ktoré su predvolené vašim servisným poskytovateľom, si môžete pridať vlastné profily pripojenia.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Sieť** → **Pripojenia** → **Áno**.
2. Zvoľte **Vytv.**
3. Prispôsobenie sieťových nastavení. ► „Nastavenie MMS profilu“ (str. 46)
4. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Internet** → **Internetové profily**.
5. Vyberte profil pripojenia → **Nastaviť**.

› Prehliadanie webových stránok

1. Zvolením **Internet** v režime Menu otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu (URL) webovej stránky a zvoľte **Prejsť**.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

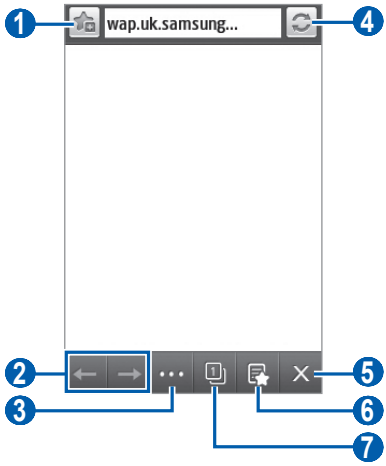

Číslo	Funkcia
1	Uloženie aktuálnej internetovej stránky vo forme záložky.
2	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
3	Otvorenie zoznamu volieb webového prehliadača.
4	Obnovenie aktuálnej internetovej stránky.
5	Ukončenie internetového pripojenia.
6	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok, kanálov RSS a histórie stránok.
7	Otvorenie internetovej stránky v novom okne, alebo prepínanie medzi aktuálne otvorenými oknami.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát ťuknite na obrazovku. Alebo môžete poklepať na obrazovku dvoma prstami a roztiahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
- Ak chcete preložiť slovo, poklepte a podržte požadované slovo, ktoré chcete preložiť a vyberte **Preložiť**.
- Ak chcete používať doplňujúce funkcie, vyberte ··· a vyberte jednu z nasledovných možností:
  - **Prejsť na domovskú...**: Prechod na domácu stránku.
  - **Odoslať adresu URL cez**: Odoslanie internetovej adresy cez aktuálnu internetovú stránku ostatným.
  - **Hľadať text**: Vyhľadanie informácií o slove.
  - **Internetové nastavenia**: Prispôsobenie nastavení prehliadača.

› Uloženie obľúbených webových stránok

Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup, môžete si ich uložiť ako záložky. Počas prezerania webu zvoľte a pridajte tak aktuálnu webovú stránku medzi záložky.

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

1. V režime Menu zvoľte **Internet** → .
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Zvoľte **Uložiť**.

› Používanie čítačky RSS

Pomocou čítačky RSS môžete prijímať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → → **Informačný kanál RSS**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte názov a webovú adresu kanálu RSS a zvoľte **Uložiť**.

Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu vyberte **Internet** → → **Informačný kanál RSS**.
2. Vyberte **Aktualizovať** → kanály → **Aktualizovať** → **Áno**.
3. Zvoľte aktualizovaný kanál.

› Prispôsobenie nastavení prehliadača

1. V režime Menu vyberte **Internet** → → **Internetové nastavenia**.
2. Ak chcete prispôsobiť svoj internetový prehliadač, upravte nasledovné nastavenia:

Voľba	Funkcia
Domovská stránka	Napíšte internetovú adresu internetovej stránky, ktorú chcete používať ako domácu stránku.
Automaticky uložiť heslo	Nastavenie automatického uloženia vášho hesla.
Internetové profily	Vyberte profil pripojenia na používanie internetových pripojení. Profil pripojenia môžete meniť iba keď ste offline.

Voľba	Funkcia
Možnosti súborov cookie	Nastavenie, či chcete alebo nechcete uložiť cookies. Cookies sú súčasťou osobných informácií odoslaných na internetový server počas navigácie na internete.
RSS – aktualizácia	Nastavenie internetového prehliadača na automatickú aktualizáciu schvaľovaných RSS v pravidelnom intervale. Aktivovanie funkcie automatickej aktualizácie zvýši množstvo stiahnutých údajov a môže vyžadovať platby navyše.
Certifikát servera	Pozrite si podrobnosti certifikátov.
Predvoľby	Zmena nastavení displeja a zvuku pre internetový prehliadač.
O sieti Internet	Prístup k informáciám o verzii a autorských právach o internetovom prehliadači.
Automaticky vymazať údaje	Nastavenie automatického ukladania ID a hesla, alebo vymazanie údajov uložených počas prehľadávania, ako je napríklad história, medzipamäť, cookies, ID a heslá.
Vymazať vyrovná-vaciu pamäť	Vymazanie medzipamäte, medzipamäť je dočasné umiestnenie pamäte, ktorá ukladá informácie z naposledy navštívených internetových stránok.
Odstrániť súbory cookie	Vymazanie cookies uložených v zariadení.
Vymazať uložené ID/ heslo	Nastavenie vymazania všetkých uložených hesiel.
Vymazať databázu	Vymazanie všetkých uložených internetových databáz.

Navigácia

Naučte sa o mobilnom navigátorovi Samsung, ktorý vám poskytuje sprievodcu na ceste a informácie o umiestnení a vzdialenosti cesty.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať mobilného navigátora Samsung, potrebujete pamäťovú kartu. Po vložení pamäťovej karty vyberte v režime Menu **Navigácia**. Viac informácií nájdete v príručke na rýchlu inštaláciu mobilného navigátora Samsung.

Viac informácií nájdete na www.66.com/samsung.

- Ak nemá vaše zariadenie balík s navigáciou, môžete mesiac používať bezplatne skúšobný balík mobilného navigátora Samsung.
- Ak vaše zariadenie nemá balík s navigáciou, príručka na rýchlu inštaláciu mobilného navigátora Samsung vám nemusí byť poskytnutá.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo užitočných aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, widgetov, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

1 V režime Menu vyberte **Samsung Apps**.

2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie alebo widgety.

- Ak chcete použiť službu Samsung Apps, zariadenie musí byť pripojené k internetu pomocou mobilného pripojenia alebo WLAN.
- Prístup k Internetu a sťahovanie aplikácií môže byť dodatočne spoplatnené.
- Ak je panel widgetov plný, stiahnuté widgety sa na panel widgetov automaticky nepridajú. Niektoré widgety musíte z panela odstrániť a nové pridať ručne.
- Bližšie informácie nájdete na www.samsungapps.com. Alebo, postupujte podľa letáka Samsung Apps.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Synchronizácia

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára a poznámok s definovaným webovým serverom.

› Nastavenie synchronizačného profilu

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Synchronizácia**.

2 Vyberte **Vytv.** a špecifikujte nasledovné možnosti profilu:

Voľba	Funkcia
Názov profilu	Zadanie názvu pre profil.
Kategória synchronizácie	Voľba typu dát, ktoré chcete synchronizovať.
Typ synchronizácie	Nastavenie, ako synchronizovať zariadenie so serverom.

Voľba	Funkcia
Synchronizačný server	Zadanie webovej adresy synchronizačného servera.
Sieťový profil	Vyberte profil pripojenia, ktorý chcete použiť na synchronizáciu.

3 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

› Spustenie synchronizácie

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Synchronizácia**.

2 Zvoľte synchronizačný profil.

3 Vyberte **Spustiť synchronizáciu** a spustite synchronizáciu s internetovým serverom, ktorý ste špecifikovali.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V režime Menu vyberte **YouTube**.

2 Zvoľte video zo zoznamu najlepších videí.

3 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na obrazovke.
► str. 64

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.
2. Zvolením **Bluetooth** zapnite Bluetooth.
3. Ak chcete povoliť, aby vaše zariadenie lokalizovali iné zariadenia, vyberte ••• → **Nastavenia** → **Viditeľnosť tel.** → **Vždy zapnuté** → **Nastaviť**.

   Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, zadajte čas, po ktorý bude zariadenie viditeľné, a zvoľte **Hotovo**.

Po aktivovaní bezdrôtovej funkcie Bluetooth, vyberte a používajte nasledovné možnosti:

- Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, vyberte **Nastavenia** → **Meno telefónu**.
- Ak chcete nastaviť obmedzenia pri prezeraní vašich súborov pre ostatných, vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečený režim**.
- Ak chcete skontrolovať služby Bluetooth, ktoré sú dostupné na vašom zariadení a informácie o službách, vyberte **Služby Bluetooth**.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Zvoľte zariadenie.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **Hotovo**. Alebo, zvolením **Áno** zosúladte kód PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

Po spárovaní zariadenia s iným Bluetooth zariadením sa ikona zariadenia zmení na zelenú.

Vyberte spárované zariadenie a používajte nasledovné možnosti:

- Ak chcete prechádzať súbormi v spárovanom zariadení, vyberte **Prechádzať súbory**.
- Ak si chcete pozrieť zoznam služieb spárovaného zariadenia, vyberte **Zoznam služieb**.
- Ak chcete zmeniť názov spárovaného zariadenia, vyberte **Premenovať**.
- Ak chcete povoliť, aby spárované zariadenie mohlo vstúpiť a prezerať si vaše súbory, vyberte **Povoliť zariadenie**.
- Ak chcete poslať svoje súbory do spárovaného zariadenia, vyberte **Odoslať súbory**.
- Ak chcete ukončiť pripojenie a vymazať spárované zariadenie, vyberte **Odstrániť**.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka, úloha alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo časti **Moje súbory**.
2. Zvoľte ••• → voľba pre odoslanie cez Bluetooth.
3. Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre funkciu Bluetooth a vyberte **OK** (ak je to potrebné).
2. Zvolením **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté dáta sa uložia do príslušnej aplikácie alebo priečinka podľa ich typu. Napríklad, zvukový alebo hudobný klip sa uloží do priečinka so zvukmi a kontakt do telefónneho zoznamu.

› Používanie diaľkového režimu SIM

V diaľkovom režime SIM môžete uskutočňovať alebo odpovedať na hovory iba pomocou pripojeného hands-free Bluetooth zariadenia cez SIM alebo USIM kartu vášho zariadenia. Aktivovanie diaľkového SIM režimu,

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth**.

2 Vyberte ••• → **Nastavenia** → **Vzdialený režim SIM**.

Ak chcete používať diaľkový režim SIM, spustite pripojenie Bluetooth z hands-free zariadenia Bluetooth.

Hands-free zariadenie Bluetooth musíte autorizovať.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

2 Začiarknite políčko vedľa siete.

3 Zadajte heslo siete a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).

› Prispôsobenie profilu pripojenia

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.

2 Vyberte objavenú WLAN AP.
Zobrazí sa aktuálny profil pripojenia pre sieť.

3 Prispôsobte profil pripojenia vybranej WLAN:

Voľba	Funkcia
Meno	Pozrite si názov profilu.
Typ zabezpečenia	Pozrite si typ zabezpečenia WLAN AP.
Metóda EAP	Vyberte spôsob EAP. Táto možnosť je dostupná v závislosti od vybraného typu zabezpečenia.
Meno používateľa	Zadajte svoje používateľské meno. Táto možnosť je dostupná v závislosti od vybraného typu zabezpečenia.
Heslo	Zadajte svoje heslo. Táto možnosť je dostupná v závislosti od vybraného typu zabezpečenia.
Adresa IP	Pozrite si IP adresu WLAN AP.
Typ adresy IP	Vyberte typ IP adresy WLAN AP.

Voľba	Funkcia
Adresa a port servera proxy	Zadajte adresu a číslo portu proxy servera.
Adresa MAC prístupového bodu	Pozrite si MAC adresu WLAN AP.

Ak chcete vymazať všetky podrobnosti profilu pripojenia, vyberte **Späť**.

› Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
2. V závislosti od typu prístupového bodu zvoľte **WPS PBC** alebo **WPS PIN**.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Alebo, na prístupovom bode zadajte kód PIN a do dvoch minút zvoľte **Spustiť**.

Mobilný prístupový bod

Naučte sa o funkcii mobilného AP, ktorá nastavuje vaše zariadenie ako bezdrôtový AP (prístupový bod) na pripojenie k internetu na iných sieťových zaroadeniach.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
2. Vyberte **Mobilný prístupový bod** na hornej strane a aktivujte funkciu Mobilný AP.
3. Potvrďte stlačením **OK**.

4 Vyberte **Nastavenia** a prispôsobte funkciu Mobilný AP:

Voľba	Funkcia
Meno	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Heslo	Pozrite si alebo upravte heslo siete, aby ste predišli neoprávnenému prístupu k sieti.
Skryť moje zariadenie	Zablokujte ostatné zariadenia, aby lokalizovali vaše zariadenie.
Zdieľanie pripojenia	Aktivujte funkciu zdieľania a používajte svoje mobilné zariadenie ako bezdrôtový modem pre ďalšie zariadenie. Deaktivujte funkciu zdieľania, aby ste chránili silu batérie a umožnite iba priame pripojenia s ostatnými zariadeniami.

5 Po skončení vyberte **Späť**.

6 Z iného zariadenia, umiestnite názov svojho zariadenia do dostupného zoznamu pripojenia a pripojte ho k sieti zadaním príslušného hesla v poli WPA.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia (GPS). Naučte sa, ako aktivovať služby umiestnenia a používajte doplňujúce GPS funkcie.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí

- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- vo vozidle s fóliou proti slnku

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Aktivovanie funkcie GPS

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.
2. Vyberte **Povoliť lokalizačné služby**.
3. Potvrďte stlačením **OK**.

Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

› Rozšírenie funkčnosti GPS

Naučte sa, ako vylepšiť funkčnosť GPS stiahnutím súborov s údajmi z internetového servera GPS. Toto vylepší rýchlosť a presnosť schopnosti nájdenia polohy.

Za sťahovanie súborov s údajmi GPS môžete platiť dodatočné poplatky.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.
2. Vyberte **Povoliť rozšírené GPS**.
3. Po zobrazení obchodných podmienok vyberte **Prijať**.

› Pre služby cieľovej lokality použite mobilné siete

Naučte sa prijímať informácie o cieľovej lokalite pomocou mobilných sietí. Táto funkcia pomáha vášmu zariadeniu zobrazovať informácie ak nie je k dispozícii GPS signál, alebo ak je GPS signál slabý.

Pri vstupe na mobilnú sieť vám môžu byť fakturované ďalšie náklady.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto**.
2. Vyberte **Povoliť polohu siete**.
3. Potvrďte zvolením **Áno**.
4. Vyberte **Profily** → profil pripojenia → **Nastaviť**.

› Pozretie vašej polohy

Naučte sa určiť zemepisnú šírku, dĺžku a nadmorskú výšku vašej aktuálnej polohy pomocou GPS.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Miesto** → **Moja pozícia**.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou počítačového dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia pomocou programu Samsung Kies a používať vaše zariadenie ako bezdrôtový modem pre počítača.

- Ak pripojíte vaše zariadenie k počítaču, program Samsung Kies sa spustí automaticky.
- Ak chcete nájsť a odstrániť poruchy, aby ste predišli chybám v budúcnosti, vyberte v režime Menu **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Pomôcky USB** → **Ladenie**.

› Inštalácia Samsung Kies

Ak váš počítač nemá program Samsung Kies, nainštalujte si ho nasledovne.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Pomôcky USB** → **Inštalátor aplikácie Kies**.
2. Pomocou počítačového dátového kábla spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte program Samsung Kies do počítača.

   Po dokončení inštalácie sa program Samsung Kies spustí automaticky.

Program si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky Samsung website (www.samsung.com/kies).

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.

1. Vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Pomôcky USB** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Pomocou počítačového dátového kábla spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.

   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

› Používanie zariadenia ako bezdrôtového modemu

Svoje zariadenie môžete používať ako modem pre počítač na vstupovanie na internet cez vašu mobilnú sieťovú službu.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Pomôcky USB** → **Zdieľanie internetového pripojenia**.
2. Pomocou počítačového dátového kábla spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte si ovládač a sieťového sprievodcu a nastavte internetové pripojenie.

Nástroje

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

1. V režime Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.
3. Otočte zariadenie do polohy na šírku, ak chcete použiť vedeckú kalkulačku.

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete taktiež používať stopky a časovač.

› Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Zvoľte **Vytvoriť**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Vyberte ••• → **Nastav. aut. zapínania**, čím umožníte zariadeniu automaticky spustiť zvonenie upozornenia v stanovenom čase, aj keď bude pred tým vypnuté.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Dotykom a podržaním **Stop** upozornenie vypnete.
- Dotykom a podržaním **Posunúť** upozornenie odložíte na čas posunutia.

› Odstránenie upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Zvoľte → **Odstrániť**.
3. Vyberte alarm, ktorý chcete vymazať a vyberte **Odstrániť**.

› Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Vyberte pole na zadávanie textu a zadajte niekoľko písmen názvu mesta.

   Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte **Zobrazenie mapy**.
4. Zvoľte požadovaný názov mesta.
5. Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 4.

› Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Zvolením **Štart** spustite stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenajte časy.
4. Po skončení zvoľte **Stop**.
5. Zvolením **Vynulov.** vymažte zaznamenané časy.

› Používanie časovača

1. V režime Menu vyberte **Hodiny** → .
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustite odpočítavanie.
   Zatiaľ čo časovač na pozadí odpočítava, môžete používať iné funkcie. Stlačte tlačidlo Menu a otvorte ďalšiu aplikáciu.
4. Po dokončení odpočítavania časovača vypnite upozornenie dotykom a pozdržaním **Stop**.

Moje kontá

Tu sa dozviete, ako spravovať svoje webové účty, ktoré využívate na synchronizáciu údajov on-line alebo so službami komunít. Môžete vytvoriť nový účet a zmeniť interval automatickej synchronizácie.

› Vytvorenie webového účtu

1. V režime Menu vyberte **Moje kontá**.
2. Vyberte **Pridať konto**.
3. Vyberte typ účtu.
4. Pre komunitné služby zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a vyberte **Prihl. sa**.
   Pre e-mailový alebo výmenný ActiveSync účet, zadajte svoje informácie o účte a vyberte **Ďalší**. Pokračujte ďalším krokom.
5. Zadajte podrobnosti o účte.
6. Po skončení zvoľte **Nastaviť**.

Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete zmeniť poradie účtov v zozname. Zvoľte **Priorita kont**.

› Odstránenie alebo úprava mojich účtov

1. V režime Menu vyberte **Moje kontá**.
2. Zvoľte účet, ktorý chcete odstrániť alebo upraviť.
3. Ak chcete účet upraviť, zvoľte účet, zmeňte jeho podrobnosti a vyberte → **Uložiť**.
   Ak chcete účet vymazať, vyberte **Odstrániť**→**Áno**.

› Zmena plánu automatickej synchronizácie

1. V režime Menu vyberte **Moje kontá**.
2. Zvoľte .
3. Zvoľte interval synchronizácie údajov s vašimi účtami a zvoľte **Nastaviť**.

Pre výmenné účty ActiveSync môžete nastaviť špičkové rozvrhy.

1. V režime Menu vyberte **Moje kontá**.
2. Vyberte výmenný ActiveSync účet → .
3. Nastavte špičkové dni a špičkové hodiny.

Moje súbory

Tu sa dozviete, ako rýchlo a pohodlne pristupovať k obrázkom, videám, hudbe, zvukovým klipom a iným typom súborov uloženým v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

› Podporované formáty súborov

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Podporovaný formát
Obrázok	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Hudba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma

Typ	Podporovaný formát
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Téma	smt
In	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, cer

- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Zobrazenie súboru

1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → typ súboru.
Priečinky alebo súbory na pamäťovej karte sú označené ikonou pamäťovej karty.

2 Zvoľte priečinok → súbor.
- V **Obrázky** si môžete pozerať fotografie, ktoré ste nasnímali a obrázky, ktoré ste si stiahli alebo prijali z iných zdrojov.
- Vo **Videá** si môžete pozerať videá, ktoré ste nahrali a videá, ktoré ste si stiahli alebo prijali z iných zdrojov.
- V **Zvuky** môžete prehrávať všetky tóny zvonenia, súbory s hudbou a zvukové klipy, ktoré ste nahrali, vrátane hlasových poznámok a skladieb FM rádia.
- V **Témy** si môžete pozerať témy, ktoré ste si stiahli alebo prijali z iných zdrojov.
- V **Ostatné** si môžete pozerať dokumenty a súbory s údajmi, vrátane nepodporovaných súborov.

V adresári vyberte [•••], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete vyhľadať súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, vyberte **Hľadať**.
- Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory do iného adresára, vyberte **Kopírovať**alebo **Presun.**
- Ak chcete vymazať súbory, vyberte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte **Premenovať**.
- Ak si chcete pozrieť súbory v náhľade miniatúr, vyberte **Zobraz. miniatúr**.
- Ak chcete roztriediť súbory podľa vlastných požiadaviek, vyberte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete odosielať súbory cez Bluetooth, vyberte **Odoslať cez Bluetooth**.
- Ak chcete nastaviť viditeľnosť Bluetooth pre súbory, vyberte **Viditeľnosť Bluetooth**.
- Ak chcete chrániť súbory pred náhodným vymazaním, vyberte **Ochrana**.
- Ak chcete obnoviť zálohovanie správ do príslušného adresára správ, vyberte **Obnoviť**.

› Upraviť obrázok

Upravovanie obrázkov a aplikovanie vtipných efektov.

Upravenie obrázku

1. V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → adresár s obrázkom → obrázok.
2. Vyberte [•••] → **Upraviť**.
3. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

   Rozhranie editora obrázkov sa zobrazí iba pri orientácii na šírku.
4. Vyberte **Upraviť** → možnosť prispôsobenia (jas a kontrast, alebo farba).

   Ak chcete prispôsobiť obrázok automaticky, vyberte **Automatická úroveň**.

5 Prispôsobte obrázok podľa potreby a vyberte **Použiť**.

6 Po skončení zvoľte **Uložiť**.

7 Vyberte umiestnenie pamäte (ak je to potrebné).

8 Zadajte názov nového súboru a vyberte **OK**.

Aplikovanie efektov na obrázky

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Vyberte **Efekty** → možnosť efektu (filter, štýl, zdeformovanie, alebo čiastočné zahmlenie).

3 Vyberte variant efektu, ktorý chcete aplikovať a vyberte **Použiť**.

Ak chcete aplikovať efekt zahmlenia na špeciálnu oblasť obrázku, vyberte **Čiastočné rozmazanie**, posuňte alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika a vyberte **Použiť**.

4 Upravený obrázok uložte pod novým názvom súboru.

Pretvorenie obrázku

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Vyberte **Transfor...** → možnosť pretvorenia.

3 Obrázok pretvorte podľa vašich predstáv.

- Ak chcete zmeniť veľkosť obrázku, posuňte rolovaciu lištu k veľkosti a vyberte **Uložiť**.
- Ak chcete otočiť alebo preklopiť obrázok, vyberte orientáciu → **Použiť**.
- Ak chcete orezať obrázok, nakreslite obdĺžnik nad oblasť, ktorú chcete orezať a vyberte **Použiť**.

4 Upravený obrázok uložte pod novým názvom súboru.

Vložiť vizuálny prvok

1 Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť.

2 Vyberte **Vložiť** → typ vizuálneho prvku (text alebo klip art).

3 Napíšte text a vyberte **OK**, alebo vyberte vizuálny prvok.

4 Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku alebo textu a vyberte **Použiť**.

5 Upravený obrázok uložte pod novým názvom súboru.

› Tlač obrázku

Môžete tlačiť svoje jpg obrázky pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → adresár s obrázkom → obrázok.

2 Vyberte ••• → **Tlačiť cez Bluetooth**.

3 Vyberte Bluetooth tlačiareň a spárujte sa s ňou.

4 Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

› Nastavenie obrázka ako pozadia

Svoje fotografie a obrázky môžete nastaviť ako pozadie základnej obrazovky.

1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → adresár s obrázkom → obrázok.

2 Vyberte ••• → **Nastaviť ako** → **Pozadie** → **Nastaviť**.

› Nastavenie zvukového klipu ako zvonenia

Ľubovoľné hudobné a zvukové klipy v priečinku zvukov môžete nastaviť ako zvonenie pre prichádzajúce hovory alebo ako tóny upozornenia.

1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky** → zvukový klip.

2 Počas prehrávania vyberte ••• → **Nastaviť ako** → možnosť.

Hľadať

Naučte sa vyhľadávať údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.

› Vyhľadávanie podľa kľúčového slova

1. V režime Menu vyberte **Hľadať**.
2. Napíšte kľúčové slovo a vyberte **Hľadať**.
   Pre zúženie rozsahu vyhľadávania vyberte ••• → **Zmeniť kategórie** → typ dátumu.
3. Vyberte údaje, do ktorých chcete vstúpiť.

› Vyhľadávanie podľa dátumu

1. V režime Menu vyberte **Hľadať**.
2. Vyberte ••• → **Hľadať podľa dátumu**.
3. Napíšte dátum a vyberte **Uložiť**.
4. Vyberte údaje, do ktorých chcete vstúpiť.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia**.
2. Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
3. Upravte nastavenie a zvoľte **Späť** alebo **Nastaviť**.

Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Pripojenia

- **Bluetooth**: Aktivácia funkcie Bluetooth, pomocou ktorej môžete prenášať informácie na diaľku. ► str. 90
- **Wi-Fi**: Aktivácia funkcie WLAN pre pripojenie k Internetu alebo k iným sieťovým zariadeniam. ► str. 93
- **Mobilný prístupový bod**: Aktivujte funkciu mobilného AP a používajte svoje zariadenie ako AP (prístupový bod). ► str. 95
- **Synchronizácia**: Nastavenie profilu synchronizácie. ► str. 88
- **Miesto**: Prispôsobte nastavenia, ktoré sa týkajú GPS pripojení. ► str. 96
- **Sieť**: Otvorte a zmeňte nastavenia na ovládanie ako vaše zariadenie vyberá a pripája sa k sieťam.
  - **Vybrať sieť**: Nastavte spôsob výberu siete na automatický alebo manuálny.
  - **Režim siete**: Vyberte pásmo siete.

- **Pripojenia**: Nastavenie profilov pripojení na používanie funkcií siete.
- **Certifikáty**: Pozrite si certifikáty, ktoré sú potrebné pre sieťové služby.

- **Dátový roaming**: Nastavenie dátových služieb počas roamingu.
- **Použiť paketové dáta**: Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Počítadlo paketových dát**: Zobrazenie množstva odoslaných alebo prijatých dát.
- **Pomôcky USB**: Nastavenie režimu USB, ktorý sa má aktivovať pri pripojení zariadenia k počítaču. ► str. 98

Zvukové profily

Zvoľte zvukový profil, ktorý sa má používať, alebo podľa priania upravte voľby zvuku v profiloch.

Ak chcete prispôsobiť profil, vyberte profil a prispôsobte nasledovné možnosti zvuku:

- **Hovor**:
  - **Typ upozornenia**: Vyberte, ako vás bude vaše zariadenie upozorňovať na prichádzajúce hovory.
  - **Zvonenie**: Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete nastaviť, aby vás zariadenie prehraním melódie upozornilo na prichádzajúce hovory.
  - Pomocou posúvača na dolnej strane nastavte úroveň hlasitosti pre tón zvonenia.
- **Správa a e-mail**:
  - **Typ upozornenia na správu**: Vyberte, ako vás bude vaše zariadenie upozorňovať na prichádzajúce správy.
  - **Tón upozornenia na správu**: Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete používať ak nastavíte zariadenie, aby vás upozorňovalo na prichádzajúce správy prehraním melódie.
  - **Typ upozornenia na e-mail**: Vyberte, ako vás bude vaše zariadenie upozorňovať na prichádzajúce e-mailové správy.

- **Tón upozornenia na e-mail**: Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete používať ak nastavíte zariadenie, aby vás upozorňovalo na prichádzajúce e-mailové správy prehraním melódie.
- Pomocou posúvača na dolnej strane nastavte úroveň hlasitosti pre tón zvonenia správy.

- **Systém**: Upravte úroveň hlasitosti pre zvuky systému.

Displej a osvetlenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda displej a použitie osvetlenia na zariadení.

- **Pozadie**: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
- **Téma**: Vyberte tému zobrazenia.
- **Typ písma**: Vyberte typ písma.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Čas podsvietenia**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla**: Nastavte, ako dlho chcete aby zostalo zapnuté osvetlenie tlačidiel.

Všeobecné

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda všeobecné nastavenie zariadenie:

- **Jazyk zobrazenia**: Vyberte jazyk, ktorý chcete používať na displeji zariadenia.
- **Jazyk klávesnice**: Voľba vstupných jazykov pre použitie s klávesnicou.
- **Gestá**: Otvorte a upravte nastavenia pre rozpoznávanie pohybov zariadenia:
  - **Dvojité ťuknutie (Skratky)**: Vyberte aplikáciu, ktorá sa spustí po rýchlom dvojitom poklepaní, keď je zariadenie v základnom režime.

- **Orientácia**: Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Otočenie (režim etiketa)**: Aktivovanie funkcie etiketovej pauzy vám umožňuje vypnúť všetky zvuky zariadenia umiestnením zariadenia displejom smerom dole.
- **Položenie nadol (hovor cez reproduktor)**: Aktivovanie funkcie pohybu reproduktora vám umožňuje aktivovať reproduktor tým, že zariadenie položíte na rovný povrch počas hovoru.

- **Licencia**: Upravenie nastavení súvisiacich s licenčnými kľúčmi, ako je sledovanie, upozornenie pri vypršaní alebo sťahovanie v zahraničných sieťach.
- **Oznámenia udalostí**: Aktivovanie alebo deaktivovanie upozornenia na prichádzajúcu okamžitú správu, multimediálne alebo hlasové správy a pri prenoste súborov. Môžete taktiež nastaviť zobrazovanie obsahu prichádzajúcej správy.
- **Horizontálna kalibrácia**: Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaniu pohybu.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Dátum a čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu a času.
- **Formát času**: Výber formátu času.
- **Formát dátumu**: Voľba formátu dátumu.
- **Automatická aktualizácia času**: Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.

Menu a widgety

- **Adaptívne poradie menu**: Aplikácie sa automaticky roztriedia podľa frekvencie používania (najskôr sú najnovšie aplikácie).
- **Widget**:
  - **Profily widgetov**: Vyberte profil pripojenia na používanie pre widgety.
  - **Stiahnuté widgety**: Pozrite si zoznam stiahnutých widgetov.
  - **Odmietnutie zodpovednosti**: Pozrite si odmietnutie widgetov.

Aplikácie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovládajú aplikácie v zariadení.

› Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Všetky hovory**:
  - **Zobraziť moje číslo**: Zobrazenie vášho telefónneho čísla príjemcom (túto funkciu je možné použiť iba vtedy, keď je vložená karta SIM/USIM).
  - **Automaticky odmietnuť**: Špecifikujte zoznam volajúcich na automatické odmietnutie.
  - **Vytáčanie predvoľby**: Aktivácia vytáčania s predvoľbou a nastavenie čísel predvoľby.
  - **Odmietnuť hovor so správou**: Voľba správy, ktorá sa odošle volajúcemu pri odmietnutí hovoru.
  - **Režim odpovedania**: Nastavte, ako odpovedať na hovory — stlačením [⌐], alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla —alebo nastavením zariadenia na automatické odpovedanie po predpísanom čase (dostupné, iba ak je pripojená náhlavná súprava).

- **Tóny stavu hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie pripojenie hovoru, strážnika minút alebo tóny odpojenia hovoru.
- **Upozornenia počas hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie upozornenia počas hovoru.

• **Hlasový hovor**:
- **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
- **Čakajúci hovor**: Nastavenie prijatia prichádzajúceho hovoru ak momentálne voláte.
- **Automatické znovuvytáčanie**: Nastavenie, či automaticky vytočiť alebo nevytočiť hovor, ktorý nebol pripojený.

• **Videohovor**:
- **Prednastavený obrázok**: Výber obrázku, ktorý sa zobrazí ďalšej strane.
- **Vlastné video v prijatom hovore**: Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo prednastavený.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov**: Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
- **Hlavný displej**: Vyberte si obrázok, ktorý bude zobrazený na hlavnom displeji.
- **Veľkosť hlavnej obrazovky**: Nastavte veľkosť hlavného displeja.
- **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Blokovanie hovorov**: Blokovanie hovorov z určitých čísel.
- **Automatické znovuvytáčanie**: Nastavenie, či automaticky vytočiť alebo nevytočiť hovor, ktorý nebol pripojený.

• **Falošný hovor**: Prispôsobte nastavenia pre falošné hovory. ► str. 41

› Správy

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s posielaním správ:

- **Všeob. nastav.**:
  - **Nechať kópiu**: Nastavenie, či uložiť alebo neuložiť kópiu správ.
  - **Vymazať po priečinkoch**: Vyberte adresár správy, ktorý chcete vymazať.
  - **Automaticky vymazať**: Nastavte, či chcete alebo nechcete mazať správy automaticky.
  - **Blokovať správy**: Blokovanie správ zo špecifikovaných adries a správ, ktoré obsahujú špecifikované predmety.
  - **Tón upozornenia**: Nastavenie, ako často vás zariadenie upozorní na nové správy.
- **SMS**:
  - **Podpora znakov**: Vyberte typ kódovania znakov. Pomocou kódovania Unicode zredukujete maximálny počet znakov v správe približne na polovicu.
  - **Cesta odpovede**: Umožnite príjemcom, aby vám odpovedali cez váš server textových správ.
  - **Vyžiadať potvrdenie o doručení**: Nastavte sieť, aby vás informovala, kedy boli vaše správy doručené.
  - **Stredisko služieb**: Zadajte adresu strediska pre textové správy.
  - **Uložiť do**: Vyberte, kam uložiť nové textové správy.
- **MMS**:
  - **Možnosti odosielania**:
    Dôležitosť: Nastavte úroveň priority vašich správ.
    Vypršanie platnosti: Nastavte, ako dlho budú vaše správy uložené v serveri multimediálnych správ.
    Čas doručenia: Nastavte dobu omeškania pred odoslaním správy.
    Vyžiadať potvrdenie o doručení: Odoslanie požiadavky správy o dodaní spolu s vašou správou, aby ste boli informovaní, kedy boli vaše správy doručené.
    Vyžiadať potvrd. o prečít.: Odoslanie požiadavky správy o prečítaní spolu s vašimi správami, aby ste boli informovaní, kedy boli vaše správy prečítané.

Pridať moju vizitku: Nastavenie, či pridať alebo nepridať vašu vizitku k odchádzajúcim správam.

- **Možnosti príjmu**:
  Typ sťahovania: Nastavte ako sťahovať nové multimediálne správy.
  Odoslať potvrdenie o doručení: Nastavte sieť, aby vás informovala, kedy boli vaše správy doručené.
  Odoslať potvrdenie o prečítaní: Nastavenie siete, aby informovala príjemcov, kedy ste si prečítali správy.
  Povol. anonymné: Nastavenie, či prijímať alebo neprijímať správy od neznámych odosielateľov.
  Povoliť reklamu: Nastavenie, či akceptovať alebo neakceptovať inzertné správy.
- **Profily MMS**: Výber profilu pripojenia na používanie pri odosielaní alebo prijímaní správ.
- **Veľkosť správy**: Výber maximálnej povolenej veľkosti pre správy. Dostupná veľkosť správy sa môže líšiť podľa regiónu.
- **Automaticky upraviť veľkosť snímky**: Nastavenie, či zmeniť alebo nezmeniť veľkosť obrázku, ktorý pridávate k multimediálnej správe.
- **Režim vytvárania**: Vyberte režim na vytváranie multimediálnych správ. Môžete vybrať na vytvorenie správ s akýmkoľvek typom obsahu a akejkoľvek veľkosti, alebo môžete prijať upozorňujúce správy na typ alebo veľkosť obsahu.
- **Predvolený štýl**: Nastavenie východiskových atribútov správy, ako je typ písma, veľkosť, farba a farba pozadia.

• **Správa push**:

- **Možnosti príjmu**: Nastavenie, či prijímať alebo neprijímať správy pretlačené z internetových serverov.
- **Načítanie služby**: Nastavenie, či vstupovať alebo nevstupovať na spojené servisné internetové stránky, keď otvoríte pretlačenú správu.

- **Vysielané správy**:
  - **Aktivácia**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šírených správ.
  - **Kanály pre príjem**: Nastavenie, či prijímať správy zo všetkých kanálov alebo mojich kanálov.
  - **Moje kanály**: Vyberte svoje najobľúbenejšie kanály.
  - **Jazyk**: Vyberte jazyky šírených správ.
- **Číslo odkazovej schránky**: Napíšte názov a centrálnu adresu pre hlasové e-maily.
- **Tiesňové správy**: Pre prípad núdze nastavte tiesňové správy. ► str. 50

› E-mail

- **E-mailové účty**: Pozretie, nastavenie alebo vymazanie e-mailových účtov.
- **Možnosti odosielania**:
  - **Predvolené konto**: Vyberte východiskový e-mailový účet. Táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak máte dva alebo viac účtov.
  - **Exchange ActiveSync**: Prispôsobte možnosti odosielania pre účty výmenného servera.
    Dôležitosť: Nastavte úroveň priority vašich správ.
    Vždy poslať kópiu mne: Nastavenie, či pridať alebo nepridať vašu e-mailovú adresu k odchádzajúcim správam.
    Pridať podpis: Nastavenie, či pridať alebo nepridať váš podpis k odchádzajúcim správam.
    Podpis: Napíšte svoj podpis.
  - **Webové kontá**: Nastavenia prispôsobenia účtu. Ak máte dva alebo viacero účtov, vyberte najskôr účet.
    Od: Napíšte svoju e-mailovú adresu, ako adresu odosielateľa.
    Dôležitosť: Nastavte úroveň priority vašich správ.
    Nechať kópiu: Nastavenie, či uložiť alebo neuložiť kópiu odoslaných správ na server.

Odpovedať s telom správy: Nastavte, či pri odpovedi na správu zahrnúť alebo nezahrnúť aj originálnu správu.

Preposlať so súbormi: Nastavte, či pri preposielaní správy zahrnúť alebo nezahrnúť aj prílohy.

Získať potvr. o prečítaní: Odoslanie požiadavky správy o prečítaní spolu s vašimi správami, aby ste boli informovaní, kedy boli vaše správy prečítané.

Získať potvr. o doručení: Odoslanie požiadavky správy o dodaní spolu s vašou správou, aby ste boli informovaní, kedy boli vaše správy doručené.

Pridať moju vizitku: Nastavenie, či pridať alebo nepridať vašu vizitku k odchádzajúcim správam.

Vždy poslať kópiu mne: Nastavenie, či pridať alebo nepridať vašu e-mailovú adresu k odchádzajúcim správam.

Pridať podpis: Nastavenie, či pridať alebo nepridať váš podpis k odchádzajúcim správam.

Podpis: Napíšte svoj podpis.

- **Možnosti príjmu**:
  - **Exchange ActiveSync**: Prispôsobte možností odosielania pre účty výmenného servera.

    Veľkosť e-mailu: Výber maximálnej povolenej veľkosti pre správy.

    Oznámenie: Nastavenie upozornenia na nové správy.

    Načítať vzdialené obrázky: Nastavte, či sťahovať obrázky v tele e-mailu.

    Predvolený formát sťahovania: Vyberte formát e-mailu.
  - **Webové kontá**: Prispôsobenie možností prijímania pre každý e-mailový účet.

    Veľkosť e-mailu: Výber maximálnej povolenej veľkosti pre správy.

    Odoslať potvrdenie o prečítaní: Nastavenie siete, aby informovala príjemcov, kedy ste si prečítali správy.

    Načítať vzdialené obrázky: Nastavte, či sťahovať obrázky v tele e-mailu.

- **Možnosti vymazávania**: Výber, či vymazaťsprávy z vášho zariadenia, alebo zo zariadenia a serveru.
- **Blokovať e-maily**: Blokovanie e-mailov zo špecifikovaných adries a objektov.
- **E-mailové profily**: Výber profilu pripojenia na používanie pri odosielaní alebo prijímaní správ.

› Kontakty

- **Použitá pamäť**:
  - **Zobraziť kontakty z**: Výber umiestnenia pamäte na zobrazenie kontaktov.
  - **Uložiť nové kontakty do**: Výber umiestnenia pamäte na ukladanie nových kontaktov.
- **Poradie zobrazovania mien**: Nastavenie zobrazenia mien kontaktov.
- **Vlastné čísla**: Uloženie a spravovanie vlastných čísel.
- **Čísla služieb**: Zavolajte poskytovateľovi služieb na získanie potrebných informácií.

› Kalendár

Upravenie nastavení kalendára:

- **Kalendáre**: Vyberte východiskový kalendár.
- **Synchronizácia kalendára**: Synchronizácia internetového kalendára s kalendárom vo vašom zariadení. ► str. 88
- **Predvolené zobrazenie**: Nastavte východiskový pohľad na kalendár (mesiac alebo dni).
- **Prvý deň v týždňa**: Nastavenie, ktorým dňom by sa mal začať týždeň (nedeľa alebo pondelok).

› Internet

Prispôsobte nastavenia internetového prehliadača. ► str. 85

› Prehrávač médií

Upravenie nastavení prehrávača hudby a videí:

- **Nastavenie hudobného prehrávača**: Nastavte možnosti prehrávača hudby. ► str. 69
- **Nastavenia VOD**: Vyberte profil sieťového pripojenia na použitie pri prehrávanie obsahu videa na požiadanie (VOD).

› Samsung Apps

- **Oznámenie o aktualizácii**: Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.
- **Sieťové profily**: Vyberte profil sieťového pripojenia predvolený vašim poskytovateľom služieb na používanie aplikácií Samsung Apps, alebo na sťahovanie aplikácií zo Samsung Apps. Ak nie je profil pripojenia predvolený, kotaktujte svojho poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne podrobné nastavenia.

› Nastavenia odosielania fotografií

- **Zoznamy blogov**: Aktualizovanie zoznamu internetových stránok alebo blogov.
- **Podrobnosti o odosielaní**: Pozrite si podrobnosti o poslednom sťahovaní.
- **Profily odosielania fotografií**: Vyberte profil pripojenia na použitie pri sťahovaní fotografií.
- **Odmietnutie zodpovednosti**: Pozrite si všeobecné odmietnutie.

› Profily sociálnej siete

Zvoľte profil pripojenia, ktorý chcete používať na pripájanie k internetovým stránkam komunít.

› Nastavenia inštalácie

Predvolené inštalačné umiestnenie: Vyberte východiskové umiestnenie pamäte na inštalovanie nových aplikácií.

Zabezpečenie

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa zabezpečuje zariadenie a údaje:

- **Zámok telefónu**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia zariadenia, aby bolo pred jeho použitím požadované heslo.
- **Zámok súkromia**: Zakázanie prístupu k rôznym typom údajov; ak chcete tieto údaje zobraziť, je potrebné zadať heslo zariadenia.
- **Mobilný stopár**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 30
- **Zmeniť heslo**: Zmena hesla zariadenia.
- **Zámok SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku SIM, kedy sa po výmene karty SIM/USIM vyžaduje zadanie hesla SIM.
- **Zámok PIN**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
- **Zmeniť PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Režim pevnej voľby**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.
- **Zmeniť PIN2**: Zmena PIN2, ktoré sa používa na ochranu primárneho PIN.

Pamäť

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda využívanie pamäte zariadenia:

- **Informácie o pamäťovej karte**: Ak je vložená pamäťová karta, prístup k podrobnostiam o pamäťovej karte. Môžete taktiež sformátovať pamäťovú kartu alebo zmeniť jej názov.

Formátovaním pamäťovej karty dôjde k trvalému vymazaniu všetkých údajov z karty.

- **Predvolená pamäť**: Voľba predvoleného umiestnenia pamäte pre uloženie súborov.
- **Stav pamäte**: Zobrazenie využitej a dostupnej pamäte pre rôzne typy súborov.
- **Vymazať pamäť telefónu**: Vymazanie vybraných údajov z pamäte zariadenia.

Vynulovať

Obnovte rôzne nastavenia na ich predvolené hodnoty z výroby. Zvoľte, ktoré nastavenia sa majú vynulovať. Pri vynulovaní nastavení musíte zadať heslo zariadenia.

O telefóne

- **Syst. inf.**: Kontrola dostupného množstva nabitia batérie, použitie CPU a ukladacej pamäte. Taktiež môžete zistiť číslo modelu telefónu a adresy MAC pre funkcie Bluetooth a WLAN.
- **Licencie na otvorený zdrojový kód**: Pozrite si licencie na otvorený zdrojový kód obsiahnutý v stiahnutých programoch.

Aktualizácia softvéru

Skontrolujte aktualizáciu firmvéru a stiahnite si do svojho zariadenia nový firmvér. Ak chcete používať túto ponuku, musíte mať účet Samsung.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.

Nástroje SIM

Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb. V závislosti od karty USIM/SIM môže byť toto menu k dispozícii, ale pod iným označením.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie reaguje, ale zasekol sa niektorý program, ukončite program pomocou správcu úloh. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, odstránte baterku, vložte naspät a zapnite zariadenie.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj neklaďte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.

- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,751 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

automatické odmietnutie 40

batéria
- nabíjanie 10
- vloženie 8

blokovanie hovorov 43

Bluetooth
- aktivácia 90
- Diaľkový režim SIM 93
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 91
- odosielanie dát 92
- príjem dát 92

čakajúci hovor 43

čas a dátum, nastavenie 26

čas hovoru 44

časovač 103

čítačka RSS 85

denníky 44

diktafón 80

dotykový displej
- používanie 21
- uzamknutie 22

editor obrázkov
- aplikovanie efektov 107
- pretváranie 107
- prispôsobenie 106
- vkladanie vizuálnych prvkov 107

e-mail
- nastavenie profilov 52
- nastavenie účtov 51
- odoslanie 53
- zobrazenie 53

falošné hovory 41

FDN režim 42

FM rádio
- nahrávanie 71
- počúvanie 70
- uloženie staníc 71

fotoaparát
- prispôsobenie fotoaparátu 60
- prispôsobenie videokamery 63
- vytváranie fotografií 56
- vytváranie videí 61

fotografie
- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 59
- nastavenie pozadia 108
- snímanie v režime autoportrétu 59
- tlač 108
- upravovanie 106
- vytváranie 56
- vytváranie panoramatických 60
- vytváranie podľa scény 58

GPS
aktivácia 97
aktualizácia súborov 97
používanie navigácie 87
pozretie polohy 98
hľadať 109
hlasová pošta 49
hlasové hovory
používanie volieb 38
prijatie 37
uskutočnenie 36
hlasové poznámky
nahrávanie 80
prehrávanie 80
hovory
blokovanie 43
čakajúci 43
konferenčné 39
medzinárodné čísla 37
odmietnutie 37
používanie možností počas videa 39
používanie slúchadiel 38
používanie volieb počas hlasových 38
presmerovanie 42
prijatie 37
uskutočnenie 36
uskutočňovanie falošných 41
zobrazenie zmeškaných 40
hudba
hľadanie 68
prehrávanie 66
rozpoznanie 68
internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 28
Java hry
prehrávanie 73
sťahovanie 73
jazyk 112
kalendár
vytváranie udalostí 77
zobrazenie udalostí 77
Kalkulačka 101
karta SIM
uzamknutie 29
vloženie 8
karta USIM
uzamknutie 29
vloženie 8
kontakty
hľadanie 74
kopírovanie alebo presúvanie 77
nastavenie obľúbených čísel 75
obnovenie kontaktov 76
vytváranie skupín 76
vytvorenie 74
vytvorenie vlastnej vizitky 76
Mobilný navigátor Samsung 87
mobilný stopár 30
multimediálne správy
nastavenie profilov 46
odoslanie 47
zobrazenie 48

multitasking 24
nastavenia
aktualizácia softvéru 123
aplikácie 114
dátum a čas 113
displej a osvetlenie 112
menu a widgety 114
nástroje SIM 123
o telefóne 123
pamäť 122
pripojenia 110
režim letu 110
všeobecné 112
vynulovanie 123
zabezpečenie 122
zvukové profily 111
navigátor 87
obrazovka menu
organizácia 23
pridanie 24
prístup 22
pamäťová karta
formátovanie 14
vloženie 13
vybratie 14
pomoc 35
pozadie 28
poznámky
vytvorenie 79
zobrazenie 80
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 66
pridanie súborov 66
vytváranie zoznamov skladieb 68
prehrávač videí 64
presmerovanie hovorov 42
pripojenia
Bluetooth 90
GPS 96
mobilný AP 95
PC 98
WLAN 93
prístupové kódy 124
režim pevnej voľby 42
spojenia s počítačom
Samsung Kies 98
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 99
zdieľanie internetu 100
správca súborov 104
správca úloh 24
správy
nastavenie e-mailových profilov 52
nastavenie e-mailových účtov 51
nastavenie MMS profilov 46
odosielanie multimediálnych 47
odosielanie textových 45
odoslanie e-mailovej 53
odoslanie tiesňovej 50
používanie šablón 49
prístup k hlasovej pošte 49
spravovanie 50

zobrazenie e-mailovej 53
zobrazenie multimediálnych 48
zobrazenie textových 48
stiahnuté položky
Java hry 73
stopky 102
svetový čas 102
synchronizácia
s výmenným serverom 54
s webovým serverom 88
textové poznámky 79
textové správy
odoslanie 45
zobrazenie 48
tiesňové správy 50
tichý profil 27
tón zvonenia
Hlasový hovor 111
správa 111
videohovor 111
úlohy
vytvorenie 78
zobrazenie 79
upozornenia
deaktivácia 102
vypnutie 102
vytvorenie 101
videá
prehrávanie 64
vytváranie 61
videohovory
používanie volieb 39
prijatie 37
uskutočnenie 36
vybalenie 8
webový prehliadač
nastavenie profilov 82
prehliadanie webových stránok 82
pridávanie záložiek 84
widgety
prístup 25
spravovanie webových widgetov 26
WLAN
aktivácia 93
použitie WPS 95
vyhľadanie a pripojenie k sieťam 94
zadávanie textu 31
zamknutie zariadenia 28
zámok PIN 29
zariadenie
ikony indikátora 19
nastavenia 110
panel skratiek 20
prispôsobenie 26
tlačidlá 18
usporiadanie 17
uzamknutie 28
základná obrazovka 18
zapnutie alebo vypnutie 16
zvukové profily 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-S5780D

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.05.02 — Joong-Hoon Choi / vedúci lab.

(miesto a dátum vydania) — (meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.